* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuza göre farklılık gösterebilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-02352A
Tarih. 09/2001. Rev.1.0

SAMSUNG

ÇİFT BAND SGH-A300 GSM TELEFONU

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri **7**

Satış Paketinde Bulunanlar **9**

Telefonunuz **10**
Telefonunuzun Genel Görünümü 10
Ekran 13
Servis Işığı 15

Başlarken **16**
İlK Arama 16
SIM Kartı Yerleştirme 17
Bataryayı Şarj Etme 19
Telefonu Açma/Kapatma 21
Erişim Kodları 22

Genel İşlevler **26**
Arama Yapma 26
Kulaklık Ses Seviyesinin Ayarlanması 28
Aramaya Cevap Verilmesi 29
Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi 30

İşlevleri Ve Seçenekleri Seçme **32**
Örnek: Menü Dilini Ayarlama 34

Rehber **36**
Rehbere İsim Ve Numara Kaydetme 36
Bellekten Hızlı Arama Yapma 37
Rehberden Bir İsim Ve Numaranın Çağrılması 38
Rehber Seçenekleri 39

Yazı Girme **43**
Yazı Giriş Modunu Değiştirme 44
T9 Modunu Kullanma 44
Büyük/Küçük Harf Karakter Modunu Kullanma 46
Numara Modunu Kullanma 47

Arama Seçenekleri 48
Arama Bekletme 48
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 49
DTMF Tonlarının Gönderilmesi 50
Rehberden Bir Numara Arama 51
SMS Servisi Kullanma 52
İkinci Bir Aramaya Yanıt Verme 52
Konferans Görüşme Yapma 53

Menüleri Kullanma 55
Menü Kaydırma Tuşlarının Kullanımı 55
Dizin Sistemini Kullanma 56
Menü Haritası 57

Arama Kaydı 62
Cevapsız Aramalar *(Menü 1.1)* 62
Gelen Aramalar *(Menü 1.2)* 62
Giden Aramalar *(Menü 1.3)* 63
Arama Süresi *(Menü 1.4)* 63
Arama Ücreti *(Menü 1.5)* 64

Kısa Mesajlar 65
Mesajları Oku *(Menü 2.1)* 65
Mesajları Yaz *(Menü 2.2)* 67
Hazır Mesaj Listesi *(Menü 2.3)* 67
Mesaj Ayarları *(Menü 2.4)* 68
Şebeke Yayınları *(Menü 2.5)* 69
Telesekreter *(Menü 2.6)* 71

Ses Ayarları 72
Zil Sesi Tonu *(Menü 3.1)* 72
Besteleyici *(Menü 3.2)* 72
Z.Sesi Seviyesi *(Menü 3.3)* 74
Uyarı Tipi *(Menü 3.4)* 75
Tuş Takımı Tonu *(Menü 3.5)* 75
Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 3.6)* 76

Ses Ayarları (devam)
Hata Uyarı Tonu *(Menü 3.7)* 76
Dakika Uyarısı *(Menü 3.8)* 77
Bağlanti Uyarısı *(Menü 3.9)* 77

Telefon Ayarları 78
Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 4.1)* 78
Açılış Notu *(Menü 4.2)* 79
Numaram *(Menü 4.3)* 79
Dil *(Menü 4.4)* 80
Işık *(Menü 4.5)* 80
Otomatik Tekrar Arama *(Menü 4.6)* 81
Aktif Kapak *(Menü 4.7)* 81
Tek Tuşla Cevap *(Menü 4.8)* 82
Kontrast *(Menü 4.9)* 82
Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 4.10)* 82

Ajanda 83
Takvim *(Menü 5.1)* 83
İş Listesi *(Menü 5.2)* 85
Saat & Tarih *(Menü 5.3)* 87
Alarm *(Menü 5.4)* 89
Hesap Makinası *(Menü 5.5)* 90
Kısa Yol *(Menü 5.6)* 91

Güvenlik 92
PIN Sorgusu *(Menü 6.1)* 92
PIN Değiştir *(Menü 6.2)* 93
Telefon Kilidi *(Menü 6.3)* 93
Şifre Değiştir *(Menü 6.4)* 94
SIM Kilidi *(Menü 6.5)* 94
FDN Modu *(Menü 6.6)* 95
PIN 2 Değiştir *(Menü 6.7)* 95

Şebeke Servisi 96
Arama Aktarma *(Menü 7.1)* 96
Arama Engelleme *(Menü 7.2)* 98
Arama Bekletme *(Menü 7.3)* 100
Şebeke Seçimi *(Menü 7.4)* 101
Arayanın Kimliği *(Menü 7.5)* 102
Kapalı Kullanıcı Grubu *(Menü 7.6)* 103

WAP Tarayıcı 105

Sorunları Giderme 106

Batarya Kullanımı 109
Batarya Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 109

Güvenlik Bilgisi 111
Yol Güvenliği 111
Kullanım Ortamı 111
Bakım Ve Onarım 113
Acil Aramalar 114

Sözlük 115

Dizin 119

Hızlı Başvuru Kartı 123

Güvenlik Önlemleri

Bu basit talimatları okuyunuz. Talimatlara uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgisi için, sayfa 111'daki Güvenlik Bilgisi bakınız.

Yol güvenliği her şeyden önce gelir
Aracı kullanırken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin. Bazı ülkelerde araç kullanımı sırasında cep telefonu kullanılmasının yasak olduğunu unutmayın.

Benzin alırken cep telefonunuzu kapatın
Telefonunuzu benzin istasyonlarında, yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta cep telefonunuzu kapatın
Cep telefonları elektronik arızaya yol açabilir ve uçakta kullanılmaları yasak ve tehlikelidir.

Hastanelerde cep telefonunuzu kapatın
Tüm kurallara uyun. Tıbbi aygıtların yakınında telefonunuzu kapatin.

Özel yönetmeliklere uyun
Özel talimatların bulunduğu veya arızaya/tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanede) telefonunuzu kapalı tutun.

Etkileşim
Radyo dalgalarıyla etkileşim, tüm cep telefonlarının performansını etkileyebilir.

Yetkili servis
Yalnızca yetkili personel cihazı onarabilir. Sadece onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın.

Özenli kullanım
Sadece normal konumda (kulakta) kullanın. Telefonunuz açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

Acil aramalar
Telefonunuzun açık ve serviste olduğundan emin olun. Acil arama numarasını (112 veya diğer resmi acil arama numarası) girin ve tuşuna basın. Yerinizi belirtin. Kapatmanız istenmeden görüşmeyi bitirmeyin. Kapağı kapatarak veya /⏻ tuşuna basarak aramayı bitirin.

ÖNEMLİ! Sadece SAMSUNG onaylı aksesuarları kullanın.
Başka bir şarj cihazının kullanımı telefonla ilgili her türlü onayı ve garantiyi geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Bir aksesuar bağlantı kablosunu çıkartırken, kabloyu değil, konnektörü (fişi) tutup çekin.

Satış Paketinde Bulunanlar

Paketinizde aşağıdaki öğeler bulunmaktadır.

Telefon

Seyahat Hızlı Şarj Cihazı



Standart Batarya

Taşıma Kordonu

Kullanım Kılavuzu

Kulaklıklı Mikrofon Seti

SAMSUNG yetkili satıcınızdan telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları da alabilirsiniz:
- Seyahat Hızlı Şarj Cihazı
- Temel Araç Kiti
- Seyahat Hızlı ve İnce Bataryalar
- Çakmak Kablolu Şarj Cihazı
- Kulaklıklı Mikrofon Seti
- Telefon Kızağı

Telefonunuz

Telefonunuzun Genel Görünümü

Aşağıdaki resim, telefonunuzun ana öğelerini göstermektedir.

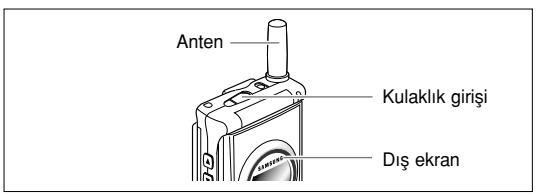

Tuş	Açıklama
Seçenek tuşu	Seçenek tuşları üzerindeki (ekranın alt satırındaki) metinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirir.
	Menü işleyişinde, menüyü ve rehber belleğini taramanızı sağlar. *Boş moddayken basıldığında*, tuşu WAP tarayıcısını başlatır. tuşu doğrudan sık kullandığınız menü seçeneklerine erişim sağlar (Kısayol tuşları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 91).
	Menü işleyişinde, önceki menü düzeyine geri döner ve geçerli menüyü seçer. Bir isim girerken imleci sola ve sağa kaydırır. *Bekleme konumunda basıldığında*, en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan girebilmenizi sağlar (Kısayol tuşları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 91).
C	Ekranda görünen karakterleri siler. *Menü işleyişinde*, önceki menü düzeyine geri döner. *Bekleme konumunda iki saniyenin üzerinde bir süre basıldığında*, en çok kullandığınız menü seçeneklerinden birine doğrudan girebilmenizi sağlar (Kısayol tuşları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 91).

Tuş	Açıklama *(devam)*
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. *Bekleme konumunda*, aranan son numarayı yeniden arar. *Menü işleyişinde*, bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz (isim gibi) bilgileri telefon veya SIM belleğine kaydeder.
	Aramayı sona erdirir. Ayrıca, basılı tutulduğunda telefonu açar ve kapar. *Menü işleyişinde*, bekleme konumuna döner ve girdinizi iptal eder.
	Boş moddayken basılı tutulduğunda, sesli posta kutunuza erişim sağlar.
	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
	Özel arama karakterlerini girer.
	(Telefonun yan tarafında) Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. *Bekleme konumunda ve kapak açıkken*, tuş takımı ses seviyesini ayarlar. *Menü işleyişinde*, menü seçeneklerini ve rehber belleğini tarar.

Ekran

Ekranın Genel Görünümü

Ekran üç alan içerir.

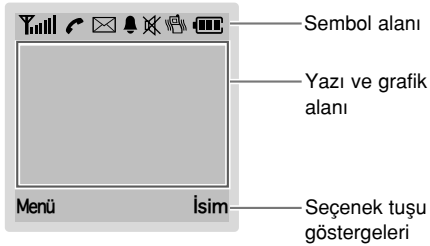

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli semboller görüntüler (aşağıya bakın).
Orta satırlar	Ekran mesajlarını, talimatları ve girdiğiniz (örneğin aranacak numara gibi) her türlü bilgiyi görüntüler.
Son satır	Seçenek tuşlarına o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Daha çok sayıda çubuk daha güçlü sinyal demektir.
	Arama esnasında görünür.

Simge	Açıklama *(devam)*
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında görünür.
	Telefon titreşim konumundaysa görünür.
	Alarmı ayarladığınızda görünür.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar çok güç var demektir.
	Veri/faks gönderme amacıyla kızılötesi özelliğini etkin kıldığınızda görünür (Ayrıntılı bilgi için sayfa 78'ye bakın).
▲	Ülkenizin dışında ve farklı bir şebekede olduğunuzda görünür (örneğin yurtdışı gezisindeyken).
	Yeni bir sesli mesaj alındığında görünür.
	Sessiz modu etkinleştirdiğinizde, ekranın alt kısmında görünür.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı bir ışıkla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda, ekran aydınlanır. **Tel. Ayarları** menüsündeki **Aydınlatma** seçeneğine bağlı olarak belirlediğiniz süre içinde herhangi bir tuşa basılmazsa aydınlatma kapanır.

Aydınlatma süresini belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini (**4.5.1**) ayarlayın; ayrıntılı bilgi için sayfa 80'e bakın.

Dış Ekran

Telefonunuzun kapağının üzerinde bir dış ekran bulunur. Bu ekran gelen bir arama veya mesajınız olup olmadığını gösterir ve alarmı kurduğunuzda belirli bir saatte sizi uyarır.

Telefonun kapağı kapalıyken, telefonun sol tarafındaki ses tuşlarına basıp bu tuşları basılı tuttuğunuzda dış ekranın arka plan ışığı yanar.

Servis Işığı

Servis ışığı, telefonunuzun sağ üst köşesindedir. Telefonunuzdan servis alabildiğiniz sürece yanıp söner.

Servis ışığını devreye sokmak veya devreden çıkartmak için, **Servis Işığı** menü seçeneğini (**4.5.2**) ayarlayın; ayrıntılı bilgi için sayfa 80'e bakın.

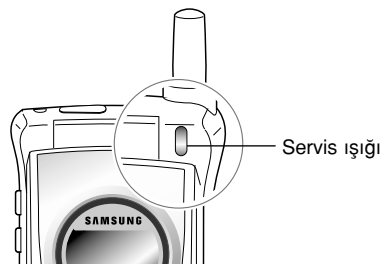

Başlarken

İlk Arama

Aşağıdaki grafik, ilk aramanızı yaparken gereken ana kuralları açıklıyor ve ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz sayfaları gösteriyor.

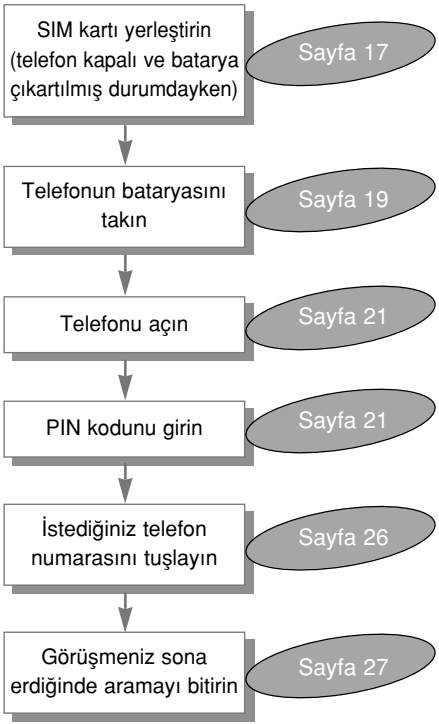

SIM Kartı Yerleştirme

Bir şebekeye abone olduğunuzda, size abonelik ayrıntılarıyla (PIN Kodu, isteğe bağlı servisler, vb.) birlikte bir SIM kart verilir.

Uyarı! SIM kart ve üzerindeki kontak noktaları çizilme veya bükülme nedeniyle kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı takarken ve çıkartırken özen gösterin.

SIM kartı, çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

1. Gerekirse ☎/⏻ tuşunu, ekranda **SAMSUNG** mesajı görününceye kadar basılı tutarak telefonu kapatın.

2. Bataryayı çıkartın. Bunun için:
   ① Telefonun arka tarafında, bataryanın üzerindeki mandala basın ve basılı tutun.
   ② Bataryayı gösterilen şekilde kaydırarak çıkarın.

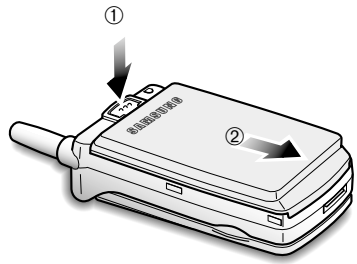

3. SIM kartı, tutucu kartı yerine kilitleyecek şekilde SIM kart tutucusuna sürün.

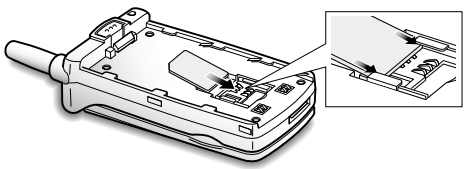

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, telefonun üst tarafına doğru kaydırın ve tutucudan çıkarın.

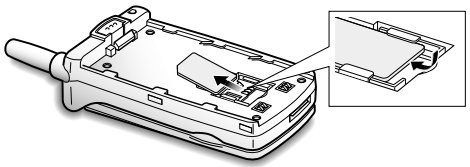

4. Bataryayı telefona takın. Bataryayı yerine oturuncaya kadar mandala doğru, yukarı itin. Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

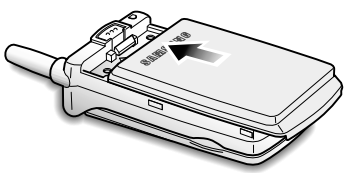

Bataryayı Şarj Etme

Telefonunuz, şarj edilebilir bir Li-Ion batarya ile beslenir. Şarj cihazı telefonunuzla birlikte size verilmiştir. Sadece onaylı batarya ve şarj cihazı kullanın. Ayrıntılı bilgi için SAMSUNG yetkili satıcınıza başvurun.

Batarya şarj edilirken telefon kullanılabilir.

Uyarı: Telefonu ilk kullandığınızda, bataryanın tam şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir batarya yaklaşık 200 dakikada tam şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, şarj cihazının konnektörünü telefonun alt kısmındaki girişe takın. Kablo konektöründeki okun telefonun ön kısmına bakmasına dikkat edin.

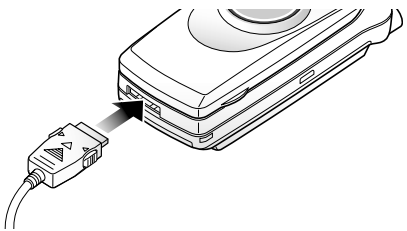

2. Şarj cihazının adaptörünü standart bir duvar prizine takın.

3. Şarj işlemi bitince, adaptörü prizden çekin ve konnektörü telefondan çıkartın konektörün iki yanındaki gri tırnaklara basarak ve konektörü dışarı çekerek.

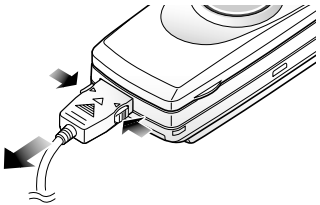

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp bir kaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, bir uyarı sesi duyarsınız. Aynı zamanda ekranda düzenli aralıklarla aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma / Kapatma

1. Telefonun kapağını açın.
2. Telefonu açmak için, ☎/⏻ tuşunu bir saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
3. Telefon kilit kodu girilmesini istiyorsa, şifreyi tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Şifre üretici tarafından 00000000 olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için sayfa 22'ye bakın.
4. Telefon PIN girilmesini istiyorsa, PIN kodunu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için sayfa 23'e bakın.

   Telefon abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve bulduğunda, ekran aşağıdaki gibi görünür. Dış ekran sinyal gücünü, batarya gücünü ve o andaki saat ile tarihi gösterir.

İç ekran

Dış ekran

Uyarı: Ekran dili üretici tarafından İngilizce olarak belirlenmiştir. Dili değiştirmek için **Dil** menü seçeneğini (**4.4**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için sayfa 80'e bakın.

5. Telefonu kapatmak istediğinizde ☎/⏻ tuşunu iki saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Erişim Kodları

Telefonunuzun ve SIM kartın kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.
Aşağıda açıklanan bu kodlardan biri istendiğinde, (yıldız olarak görüntülenen) uygun kodu tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Hata yaptığınızda, hatalı rakamı silinceye kadar **C** tuşuna basın ve sonra doğru kodu girmeye devam edin.

Erişim kodları (PUK ve PUK 2 kodları dışında) **Güvenlik** menü seçenekleri ile değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 92'ya bakın.

Uyarı! Erişim kodlarının 112 gibi acil arama numaralarına benzememesine dikkat edin. Böylece yanlışlıkla acil arama yapma olasılığı ortadan kalkar.

Telefon Kilidi

Telefon kilidi özelliği, izinsiz kullanıma karşı telefonunuzu korumak için telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve üretici tarafından 00000000 olarak ayarlanmıştır.

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
Telefon kilidi özelliği Devrede/ Devre dışı	93 (menü seçeneği **6.3**).
Telefon şifresini değiştir	94 (menü seçeneği **6.4**).

PIN

Kişisel Kimlik Numarası veya PIN (4 - 8 haneli), SIM kartınızın izinsiz kullanımını engeller. Bu kod, genellikle SIM kartı ile birlikte verilir.

Ard arda üç kez hatalı PIN girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu girmeden yeniden devreye sokulamaz (aşağıya bakın).

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
PIN sorgusu Devrede/Devre dışı	92 (menü seçeneği **6.1**).
PIN değiştir	93 (menü seçeneği **6.2**).

PUK

8 haneli PUK (Kişisel Kilit Anahtarı) devre dışı kalan PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kart ile birlikte verilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mevcut PIN bloke edildiğinde PIN kodunu tekrar etkinleştirmek için;

1. PUK kodunu tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN'i girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Doğrula** mesajı göründüğünde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Art arda on kez hatalı PUK girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN 2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN 2 kodu (4 - 8 haneli), bir aramanın maksimum ücretini ayarlama gibi özel işlevlere erişim sağlar. Bu işlevler SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilirler.

Art arda üç kez hatalı PIN 2 girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK 2'yi girerek yeniden devreye sokmanız gerekir.

PIN 2'yi değiştirmek için sayfa 95'a bakın (menü seçeneği **6.7**).

PUK 2

Bazı SIM kartlarıyla verilen 8 haneli PUK 2 (Kişisel Kilit Anahtarı 2), devre dışındaki PIN 2'yi değiştirmek için gerekir. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Mevcut PIN 2 kodu bloke edildiğinde, PIN 2'yi tekrar etkinleştirmek için;

1. PUK 2'yi tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN 2 kodunu girip **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **PIN 2 Doğrula** mesajı göründüğünde aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Art arda on kez hatalı PUK 2 girerseniz, PIN 2 kodu gerektiren işlevlere erişemezsiniz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

4 haneli Engelleme Şifresi, Arama Engelleme işlevi kullanıldığında gerekir. Şifreyi, bu işlev için abone olurken servis sağlayıcından almalısınız. Ayrıntılı bilgi için sayfa 98'ye bakın.

Genel İşlevler

Arama Yapma

Bekleme ekranı görüntülenirken, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Not: **Otomatik Tekrar Arama** menü seçeneğini (**4.6**) **AÇIK** konuma ayarladıysanız (bkz. sayfa 81) ve aranan kişi cevap vermezse veya meşgulse, numara otomatik olarak on kez tekrar aranır.

Uluslararası Aramalar

1. **0** karakteri görünene kadar + tuşunu basılı tutun.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için...	**Şunu yapın...**
Görüntülenen son rakamı silmek için	**C** tuşuna basın.
Numaradaki başka bir rakamı silmek için	﴾ ya da ﴿ tuşu yardımıyla imlecisilinecek rakamın tam sağına getirin ve **C** tuşuna basın. Aynı tuşlar yardımıyla numaraya eksik girmiş olduğunuz rakamları ekleyebilirsiniz.
Tüm ekranı silmek için	**C** tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Aramayı bitirmek için /⏻ tuşuna kısaca basın.

Rehberden Arama Yapma

Sürekli aradığınız isim ve telefon numaralarını SIM karta ve telefon belleğine (rehber) kaydedebilrsiniz. Daha sonra numarayı aramak için ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 36'e bakın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Rehber, aranan son 10 numarayı kaydeder. Bunlardan birini tekrar aramak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Ekranda daha önce girdiğiniz karakterler varsa, **C** tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutarak ekranı temizleyin.
2. Aranan son numarayı görüntülemek için tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara görünene kadar ve tuşlarıyla numaraları tarayın.
4.

İçin...	**Şuna basın...**
Vurgulanmış numarayı aramak	tuşuna basın.
Vurgulanmış numarayı düzenlemek	• **Düzelt** seçenek tuşuna basın. • Numarayı dilediğiniz şekilde düzeltin (sayfa 26, Numarayı Düzeltme).

Kulaklık Ses Seviyesinin Ayarlanması

Görüşme esnasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki „ ve tuşlarını kullanın.

Arttırmak için „ tuşuna, azaltmak için tuşuna basınız.

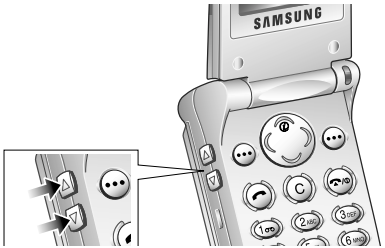

Bekleme konumunda „ ve kapak açıkken, aynı tuşlarla tuş takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramaya Cevap Verilmesi

Arandığınızda telefon çalar ve ekranın ortasındaki telefon simgesi yanıp söner.

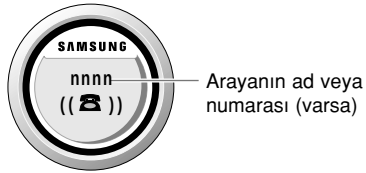

Arayan tanımlanabilirse, ekranda numarası (ya da rehberde kayıtlıysa ismi) görüntülenir. Arayan tanımlanamıyorsa, telefon simgesi yanıp söner.

1. Kapalıysa, kapağı açın. Aramaya cevap vermek için tuşuna ya da **Kabul** tuşuna basın.

   Tek Tuşla Cevap menü seçeneğini (**4.8**) **AÇIK** olarak ayarlarsanız, /⏻ tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz (sayfa 82'e bakın.

   Notlar:
   - Gelen bir aramayı reddetmek için, kapağı açmadan telefonun sol tarafındaki ses tuşlarına basın ve basılı tutun.
   - **Aktif Kapak** menü seçeneği (**4.7**) **Devrede** konumdaysa, sadece kapağı açarak ve hiçbir tuşa basmadan gelen aramayı cevaplayabilirsiniz (sayfa 81'e bakın).

2. Görüşmeniz bittiğinde kapağı kapatabilir ya da /⏻ tuşuna basabilirsiniz.

   Not: Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken gelen bir aramayı da cevaplayabilirsiniz.

Cevapsız Aramaların Görüntülenmesi

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadıysanız, servisiniz destekliyorsa, sizi arayan numarayı bulabilirsiniz. Böylece, gerekirse siz onu arayabilirsiniz.

Cevapsız arama numarası, bekleme ekranında hemen bu aramadan sonra görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. Kapak kapalıysa**,** açın.
2. **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Servis destekliyorsa, son cevapsız arama ekranda görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Cevapsız aramaların arasında ilerlemek	⌒ ve ⌣ tuşları.
Görünen numarayı aramak	✆ tuşu.
Cevapsız aramayı silmek veya Düzenlemek	**Seç** tuşu (Bir sonraki sayfaya bakınız).

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası tespit edilemiyorsa, **Değiştir** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa ⌒ veya ⌣ tuşuyla **Değiştir** seçeneğini belirtin.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Numarayı istediğiniz gibi değiştirin.
5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Numarayı arama	✆ tuşu.
Numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna basın, ismi ve istediğiniz yeri girin (ayrıntılı bilgi için sayfa 36'e bakın).

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sil** seçeneği için ⌒ veya ⌣ tuşunu kullanın.
3. **Seç** tuşuna basın.

✆/ⓘ tuşuna basarak istediğiniz zaman Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız Arama özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız Aramalar** menü seçeneğini (**1.1**) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 62'ya bakın.

İşlevleri Ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, onu kişiselleştirmenize olanak veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler, (···) simgeli iki seçenek tuşuyla erişilen menüler ve alt menüler ile düzenlenir. Her menü ve alt menü size özel bir menünün ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü, duruma göre değişir; her tuşun tam üstünde, ekranın alt satırındaki bölüm, tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

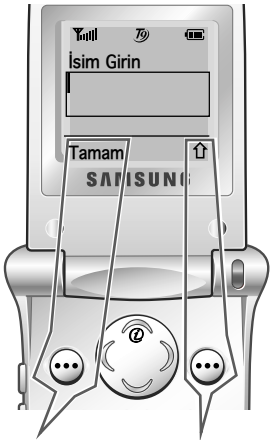

Girilen ismi kaydetmek için sol seçenek tuşuna basın.

Yazı giriş modunu değiştirmek için sağdaki seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilir çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Gereken seçenek tuşuna basın.
2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Görüntülenen işlevi veya Vurgulanan Seçeneği seçmek	**Seç** veya) tuşu.
Sonraki işlevi görüntülemek veya listede sonraki seçeneği vurgulamak	(tuşu veye telefonun sol yanındaki ▼ tuşu.
Önceki işleve veya listede önceki seçeneğe dönmek	' tuşu veye telefonun sol yanındaki ▲ tuşu.
Yapıda bir menü grubu yukarı çıkmak	* tuşu, 9 seçenek tuşu veya **C** tuşu.
Ayar değiştirmeden listeden çıkmak	*/0 tuşu.

Bazı işlevlere, sizden bir şifre ya da PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Bir işlev listesine girdiğinizde, telefon geçerli işlevi vurgular. Zaten ya açık/kapalı veya etkinle/kapalı olmak üzere sadece iki seçenek olduğundan ve telefonunuz daima o anda geçerli olmayan seçeneği vurguladığından, istediğiniz seçeneği doğrudan tuşlayabilirsiniz.

Örnek: Menü Dilini Ayarlama

1. Bekleme ekranı görüntülenirken menüye girmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.

2. ve tuşlarına basarak **Tel. Ayarları** menüsüne ulaşıncaya kadar menüleri kaydırın.

3. **Tel. Ayarları** menüsüne girmek için **Seç** tuşuna ya da tuşuna basın.

Menü adı ekrana sığmayacak kadar uzunsa, vurgulandığında kaydırılır.

4. ve tuşlarına basarak **Dil** alt menüsüne ulaşana kadar alt menülerde ilerleyin.

O andaki ayarı gösterir

5. Kullanabilen dilleri görmek için **Seç** tuşuna veya tuşuna basın.
   Geçerli dil görüntülenecektir.

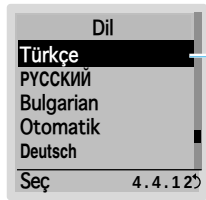

Geçerli dil

6. ve tuşlarına basarak seçmek istediğiniz dil vurgulanana kadar dil listesini tarayın.
7. Seçiminizi onaylamak için **Seç** tuşuna veya tuşuna basın.
8. Menüden çıkmak için **C** ya da tuşuna iki kez basın.

Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca telefon belleğine en çok 99 numara ve isim kaydedilebilmektedir. SIM kart ve telefon bellekleri fiziksel olarak ayrı olsalar da, Rehber adlı tek bir birim gibi kullanılırlar.

Rehbere İsim Ve Numara Kaydetme

Bir numara girmeye başladığınızda, numarayı rehbere kaydedebilmeniz için, sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** görünür.

1. Kaydedilecek numarayı girin.

   Not: Numarayı girerken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak düzeltin. Ayrıntılı bilgi için sayfa 26'e bakın.

2. Doğru olduğundan eminseniz, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
3. İlgili ismi girin (maksimum uzunluk, SIM kartınıza bağlıdır). İsmin nasıl girileceği bilgisi için bir sonraki sayfa 43'e bakın.
4. İsmi doğru olarak girdikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın. Telefon bir numara ve adı kaydetmek için kullanılan en son bellekteki ilk serbest konumu gösterir. Söz konusu bellek doluysa, diğer bellekteki ilk boş konum gösterilir.
5. Telefon (**Telefon**) ile SIM kart (**Karta**) bellekleri arasında geçiş yapmak için sağ seçenek tuşunu kullanın.
6. Numarayı ve ismi önerilen yerden başka bir yere kaydetmek için **C** tuşuna basarak yer numarasını silin ve sayı tuşlarına basarak istediğiniz yeri girin.
7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.
8. Bekleme ekranına dönmek için ☎/⏻ tuşuna basın.

Bellekten Hızlı Arama Yapma

Telefon numaralarını rehbere kaydettikten sonra istediğiniz zaman kolaylıkla arayabilirsiniz.

Bir numarayı hızlı aramak için, aşağıdakileri yapın.

Şu konumlardaki bir numarayı hızlı aramak için...	**Sunları yapın...**
2 ila 9	İlgili tuşa basın ve basılı tutun.
10 ve yukarısı	• İlgili tuşlara ve ardından # tuşuna basın. Ekranda ad, telefon numarası ve konum gösterilir. • Numarayı aramak için **Ara** seçenek tuşuna basın.

Not: 1. bellek konumu Sesli Mesaj sunucusu numarası için ayrılmıştır.

Rehberdeki Bir İsmi ve Bir Numarayı Arama

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, **İsim** seçenek tuşuna basın. İsim girmeniz istenecektir.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin ve **Tara** seçenek tuşuna basın.

   Not: Doğrudan **Tara** seçenek tuşuna basarak Rehberi baştan itibaren tarayabilirsiniz.

   Rehber kayıtları, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk kayıttan başlayarak listelenir ve bu kayıt, vurgulu olarak görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan kaydı görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir kayıt seçmek	İstenen kayıt vurgulanana kadar ◡ veya ◠ tuşu.
Farklı harfle başlayan bir isim aramak	Üzerinde istenen harf yazılı tuş.

4. İstenen kaydı bulduğunuzda, numarayı aramak için ✆ tuşuna basın.

Rehber Seçenekleri

Rehbere kayıt yaparken veya içindekilere bakarken, rehber seçeneklerine erişebilmenizi sağlamak için sol seçenek tuşunun üzerinde **Seçenek** belirir.

Seçeneklere Erişme

Çeşitli rehber seçeneklerine erişmek için şunları yapın:

1. **Seçenek** tuşuna basın. Geçerli ilk seçenek vurgulanır.
2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulu seçeneği seçmek	**Seç** ya da ❩ tuşu.
Farklı bir seçeneği vurgulamak	İstenen seçenek vurgulanana kadar ◡ veya ◠ tuşuna basın.

No'yu Aktar

Bu seçenek, rehberde kayıtlı olan bir numarayı, normal arama konumuna getirmenizi sağlar. Bu seçeneği, rehberde kayıtlı olan numaraya benzeyen bir numarayı aramak için kullanın (örneğin farklı bir dahili numara eklemek istediğinizde kullanabilirsiniz).

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 26'e bakın). Aramaya hazır olduktan sonra ✆ tuşuna basın.

Düzelt
Bu seçenek, rehbere kaydedilmiş bir numara veya ismi düzeltmenize olanak verir.

Sil
Bu seçenek, Rehbere kaydedilmiş bir numara veya ismi silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak, ismi ve numarayı rehberden silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Kopyala
Bu seçenek Rehberdeki numarayı başka bir yere kopyalamanıza olanak verir. Bu seçeneği, bellektekine benzer bir numarayı kaydetmek için kullanın. Kopyalanınca numarayı düzeltip kaydedin.

Arayan Grubu
Belli kişiler tarafından arandığınızda, telefonun belli bir şekilde çalmasını ve ekranda belli bir simgenin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Bunun için:

- Arayan gruplarınızı belirlemeniz
- Ve rehberdeki numaraları belirlediğiniz gruplara ayırmanız gerekmektedir

Arayan Grubu Belirlemek

En çok beş grup belirleyebilirsiniz.

1. Bekleme konumunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Seçenek** tuşuna basın.

3. **Arayan Grubu** seçeneğini seçin.
4. Belirlenecek grubu seçin.
5. Gerekli seçenekleri seçin.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Zil Sesi Tonu: Gruba dahil bir kişi sizi aradığında, telefonun hangi zil tonuyla çalacağını ayarlamanıza olanak verir.

SMS Tonu: Gruba dahil bir kişi size yazılı mesaj gönderdiğinde, hangi zil tonuyla sizi uyaracağını ayarlamanıza olanak verir.

Grafik: Gruba dahil bir kişi sizi aradığında, hangi simgenin ekranda görüntüleceğini ayarlamanıza olanak verir.

Grup İsmi: Gruba hangi ismi vereceğinizi ayarlamanıza olanak verir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 43'e bakın.

Gruba Numara Atanması

1. İstediğiniz numarayı ekranda görüntüleyin.
2. **Seç** tuşuna basın.
3. **Arayan Grubu** seçeneğini seçin.
4. İstediğiniz grubu seçin.

Bir gruptan bir numara çıkartmak için, **Grup Yok** seçeneğini seçin.

Bellek Durumu

Rehbere (telefon ve SIM Kart belleğine) daha kaç adet isim ve telefon numarası kaydedebileceğinizi aşağıdakileri uygulayarak öğrenebilirsiniz:

1. Bekleme konumunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Bellek Durumu** seçeneğini seçin.
4. Telefon ve SIM Kartı bellekleri arasında geçiş yapmak için, **Sonraki** tuşuna basın.

SDN

Şebekeniz tarafından belirlenmiş Servis Arama Numaralarının bir listesini ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu liste, acil durum numarası, bilinmeyen numaralar, sesli mesaj numaraları gibi servisleri kapsar.

1. Bekleme konumunda **İsim** tuşuna basın.
2. **Seçenek** tuşuna basın.
3. **SDN** seçeneğini seçin.
4. ◡ ve ◠ tuşlarını kullanarak numaraları tarayın.
5. Görüntülenen numarayı aramak için **Ara** seçenek tuşuna basın.

Not: Bu fonksiyon, yalnızca SIM kartınız Servis Arama Numaralarını (SDN) destekliyorsa kullanılabilir.

Yazı Girme

Telefonunuzu kullanırken çoğu zaman yazı girmeniz gerekecektir: Örneğin, bir adı telefon rehberine kaydederken, açılış notu oluştururken veya takviminizde etkinlikleri planlarken. Alfa sayısal karakterleri telefonunuzun tuş takımını kullanarak girebilirsiniz.

Aşağıdaki metin girme modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**
  Bu mod, sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girmenize olanak verir. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur - 5 tuşa bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel büyük/küçük harf modundakinden çok daha az tuşlama gerektirir. T9 Tegic Communication Inc.kuruluşunun tescilli markasıdır.

- **Büyük/küçük harf modları**
  Bu mod, istediğiniz harfi içeren tuşa harf ekranda görüntüleninceye kadar bir, iki veya üç kez basarak yazı girmenizi sağlar.

- **Numara modu**
  Bu mod, numara girmenize olanak verir.

Yazı Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girişine olanak veren bir alandayken, ekranda metin giriş modu göstergesini farkedersiniz.

Bunu seçmek için...	Bu görüntülenene kadar ⇧ seçenek tuşuna basın...
Büyük harfler	**A**. Bkz. sayfa 46.
Küçük harfler	**a**. Bkz. sayfa 46.
Sadece rakamlar	**1**. Bkz. sayfa 47.
T9 modu	T9. Bkz. aşağıya bakin.

T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı yazı giriş modu herhangi bir karakteri tek tuş vuruşuyla girmenize imkan verir. Bu yazı giriş modu bir yerleşik sözlüğü temel alır.

1. T9 akıllı yazı giriş modundayken, 2 ABC - 9 WXYZ tuşlarını kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda SELAM sözcüğünü girmek için, 7 PQRS, 3 DEF, 5 JKL, 2 ABC ve 6 MNO tuşuna basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Her tuşa basışınızda sözcük değişebilir.

2. Herhangi bir tuşlamayı düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.

3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

   Aksi halde, bastığınız tuşlar için olan alternatif sözcük seçeneklerini görüntülemek için 0 +, ⌣ veya ⌒ tuşuna art arda basın.

   Örnek: *AL* ve *AK* şu sırayı paylaşır: 2 ABC, 5 JKL. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. Her bir sözcüğü # tuşuna basarak bir boşlukla tamamlayın.

- T9 modunda bulunmayan sözcükleri yazmak için yazı giriş modunu büyük/küçük harf karakter giriş moduna geçirin.

- Nokta, tire veya tırnak işareti girmek için 1 'e basın. T9 modu doğru noktalama işaretlerinin kullanılmasını sağlamak üzere dilbilgisi kurallarını uygular.
  Örnek: 1, iki noktalama işaretini göstermek için iki kez kullanılır.



- T9 modunda büyük küçük harfler arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın.
- İmleci (ve) tuşlarıyla da hereket ettirebilirsiniz. Harf silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşunu basılı tutun.

Büyük/Küçük Harf Karakter Modunu Kullanma

Yazınızı girmek için 1 - 9 tuşlarını kullanın.

1. İstediğiniz harfi gösteren tuşa basın:
   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Ve böylece devam edin.
2. Diğer harfleri de aynı biçimde seçin.

Not: Farklı harfe bastığınızda, imleç sağa taşınır. Aynı harfi iki kez (veya aynı tuşla farklı harf) girdiğinizde, imlecin otomatik olarak sağa taşınması için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Tuşları kullanarak gösterilebilen karakterler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya başvurun.

Tuş	Görüntülenen Sıra İle Karakterler	
	Büyük Harf	**Küçük Harf**
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	† u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.
- İmleci (ve) tuşlarıyla da hereket ettirebilirsiniz. Harf silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **C** tuşunu basılı tutun.

Numara Modunu Kullanma

Numara modu mesaj metnine numara girmenize olanak tanır (örneğin bir telefon numarası). İstediğiniz rakamla ilgili tuşlara basın ve seçtiğiniz yazı giriş moduna manuel olarak dönüş yapın.

Arama Seçenekleri

Telefonunuzun, görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Arama Bekletme

Bir görüşmeyi istediğiniz zaman bekletebilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz esnasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeri bekleme konumundadır ve görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bir görüşmeyi beklemeye almak için, **Beklet** seçenek tuşuna basınız. İstediğiniz zaman **Geri Al** seçenek tuşuna basarak bu aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Bir görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın veya rehberden arayın.
2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak bekletilir.

Veya şunları yapın:

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak, süren görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal olarak yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için, sadece **Değiş.** tuşuna basın.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdakiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı /⏻ tuşuna basarak normal biçimde bitirin.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Karşı taraf sizi duymadan odadaki birisine bir şey sormak isteyebilirsiniz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için, şunları yapın:

1. Görüşme esnasında ekranda görüntülenen **Seçenek** tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sessiz** seçeneğini vurgulamak için tuşuna basın.
3. **Tamam** tuşuna basın.

Karşı taraf artık sizin sesinizi duymayacaktır.

Mikrofonu yine açmak için şunları yapın:

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sesli** seçeneğini aktif hale getirmek için ⌣ tuşuna basın.
3. **Tamam** tuşuna basın.

Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

DTMF Tonlarının Gönderilmesi

Bu özellik sizin belirli bir arama için tuş seslerini kapatabilmenizi sağlar. **DTMF Kapalı** seçeneğini seçerseniz, telefonunuz görüşme sırasında tuş seslerini iletmeyecektir.

Not: Telesekreterle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF Açık** seçeneği seçilmelidir.

Rehberden Bir Numara Arama

Bir görüşme sırasında rehberden bir numara arayabilirsiniz.

1. **Seçenek** tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini vurgulamak için ⌣ tuşuna basın.
3. **Tamam** tuşuna basın.
   Rehber kayıtları listelenecektir.
4. Bulmak istediğiniz ismin ilk harfini girin.
   Girdiğiniz ismin baş harfiyle başlayan tüm kayıtlar listelenecektir.
5. İstediğiniz isim ve numara vurgulanıncaya kadar listeyi tarayın ve görüntülemek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa 36'e bakın.

SMS Servisi Kullanma

Bir arama sırasında bir SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, mesaj simgesi (✉) ekranda yanıp söner. **SMS Servisi** seçeneği, bu özelliği kullanmanızı sağlamaktadır.

Mesajları Oku: Aldığınız mesajları okumanızı sağlar.

Mesajları Yaz: Mesaj yazmanızı sağlar.

SMS Servisi hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 65'a bakın.

İkinci Bir Aramaya Yanıt Verme

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneği (**7.3**) **Etkinle** ise (bkz. sayfa 100), bir görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz. Bir aramanın geldiği, arama bekliyor tonuyla bildirilir.

Devam eden bir görüşme sırasında gelen bir aramaya cevap vermek için şunları yapın:

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak bekletilir.
2. İki görüşme arasında geçiş yapmak için **Değiş.** tuşuna basın.

   Arama bekletmeye son vermek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Bekletmeyi Kapat** seçeneğini seçin.
3. Sürdürdüğünüz görüşmeye son vermek için, tuşuna basın.

Konferans Görüşme Yapma

Konferans görüşme, konferans çağrısına eş zamanlı olarak en çok altı kişinin katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir.
Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşme Ayarları

1. İlk kişiyi normal biçimde arayın.
2. İkinci kişiyi normal biçimde arayın. Birincisi otomatik olarak bekletilir.
3. İlk arayanı konferans görüşmeye dahil etmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.
4. Konferans görüşmeye yeni bir kişi eklemek için, kişiyi normal biçimde arayın, sonra **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.

Gelen aramaları, aramalara cevap verip, **Seçenek** tuşuna, sonra **Katıl** seçeneğine basarak sizi arayan kişileri konferans görüşmeye dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayınız.

Bir Katılımcıyla Özel Görüşme Yapma

1. **Seçenek** tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin.
   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.

2. ⌒ veya ⌣ tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayınız. Sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da ✆ tuşuna basınız.

3. **Kişisel** seçeneğini seçiniz.
   Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilirler.

4. Konferansa geri dönmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin.
   Artık tüm katılımcılar birbirini duyabilir.

Bir Katılımcıyı Konferans Görüşmeden Çıkartma

1. **Seçenek** tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin.

2. Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.
   ⌒ veya ⌣ tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayınız. Sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da ✆ tuşuna basınız.

3. **Çıkart** seçeneğini seçiniz.
   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir. Diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.

4. Konferans görüşmeyi, kapağı kapatarak veya ✆/⏻ tuşuna basarak bitirin.

Menüyü Kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok fonksiyon sunmaktadır. Bu fonksiyonlar, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere gezinti tuşları veya dizin sistemi kullanılarak erişilebilir.

Menü Kaydırma Tuşlarının Kullanımı

Kaydırma tuşları aşağıda belirtilen şekilde kullanılır:

Tuş	Amaç
⌣	Görüntülenen menü düzeyinde, bir sonraki seçeneğe geçmek.
⌒	Görüntülenen menü düzeyinde, bir önceki seçeneğe geçmek.
❩	Görüntülenen seçeneği seçmek.
❨	Bir önceki menü düzeyine geri dönmek.

Görüntülenen menü düzeyinde bir önceki ya da bir sonraki seçeneğe geçmek için, ve „ tuşlarını kullanabilirsiniz.

Örnek: **Dil** seçeneğine geçmek için.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.

2. **Tel. Ayarları** görüntülenene kadar ⌣ ve ⌒ tuşlarıyla menüleri tarayınız. Sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da ❩ tuşuna basınız.

3. **Dil** görüntülenene kadar ve tuşlarıyla seçenekleri tarayınız. Sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da tuşuna basınız.

   Seçilebilecek diller ekranda görüntülenecektir.

Dizin Sistemini Kullanma

Her menü seçeneğine bir sıra numarası atanmıştır. Seçeneğe doğrudan erişim için bu numarayı kullanabilirsiniz. Sadece **Menü** tuşuna basın ve gereken numarayı tuşlayın.

Örnek: **Dil** seçeneğine ulaşmak için.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **4** tuşlayın.
3. **4** tuşlayın.

Seçilebilecek diller ekranda görüntülenecektir.

Her seçeneğe atanmış numaralar, bir sonraki sayfada bulunan menü İşlevleri Listesinde gösterilmiştir.

Menü İşlevleri Listeri

Aşağıdaki grafik, kullanılabilen menü yapısını ve şunları göstermektedir:

- Her seçeneğe atanmış numara
- Her özelliğin açıklamasının bulunduğu sayfa

Not: Ek hizmetler sunan SIM AT Kartı kullanıyorsanız, **Menü** seçenek tuşuna bastığınızda ilk olarak **SIM AT** menüsü ekranda görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için SIM Kart evraklarınıza bakın.

1. Arama Kaydı (sayfa 62'ya bakın)

- 1.1 Cevapsız Aramalar
- 1.2 Gelen Aramalar
- 1.3 Giden Aramalar
- 1.4 Arama Süresi
  - 1.4.1 Son Arama Süresi
  - 1.4.2 Toplam Giden
  - 1.4.3 Toplam Gelen
  - 1.4.4 Süreleri Sıfırla
- 1.5 Arama Ücreti *
  - 1.5.1 Son Arama Ücreti
  - 1.5.2 Toplam Ücret
  - 1.5.3 Maksimum Ücret
  - 1.5.4 Ücreti Sıfırla
  - 1.5.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 1.5.6 Ücret/Birim

2. Kısa Mesajlar (sayfa 65'ya bakın)

- 2.1 Mesajları Oku
  - 2.1.1 Gelen Mesaj
  - 2.1.2 Giden Mesaj
- 2.2 Mesajları Yaz
- 2.3 Hazır Mesaj Listesi

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

2. Kısa Mesajlar (devam)

- 2.4 Mesaj Ayarları
  - 2.4.1 Ayar 1
  - 2.4.2 Ayar 2 *
  - 2.4.3 Ayar 3 *
  - 2.4.4 Ortak Ayarlar
- 2.5 Şebeke Yayınları
  - 2.5.1 Oku
  - 2.5.2 Al
  - 2.5.3 Kanal Listesi
    - 2.5.3.1 Seç
    - 2.5.3.2 Kanal Ekle
    - 2.5.3.3 Sil
    - 2.5.3.4 Düzelt
  - 2.5.4 Dil
- 2.6 Telesekreter
  - 2.6.1 Ts Bağlan
  - 2.6.2 Telesekreter Numarası

3. Ses Ayarları (sayfa 72'ya bakın)

- 3.1 Zil Sesi Tonu
- 3.2 Besteleyici
- 3.3 Z.Sesi Seviyesi
- 3.4 Uyarı Tipi
- 3.5 Tuş Takımı Tonu
- 3.6 Mesaj Uyarı Tonu
- 3.7 Hata Uyarı Tonu
- 3.8 Dakika Uyarısı
- 3.9 Bağlantı Uyarısı

4. Tel. Ayarları (sayfa 78'ye bakın)

- 4.1 Kızıl Ö. Etkinle
- 4.2 Açılış Notu
- 4.3 Numaram
- 4.4 Dil
- 4.5 Işık

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

4. Tel. Ayarları (devam)

- 4.6 Otomatik Tekrar Arama
- 4.7 Aktif Kapak
- 4.8 Tek Tuşla Cevap
- 4.9 Kontrast
- 4.10 Fabrika Ayarlarına Dön

5. Ajanda (sayfa 83'ye bakın)

- 5.1 Takvim
- 5.2 İş Listesi
- 5.3 Saat & Tarih
  - 5.3.1 Saat Ayarı
  - 5.3.2 Tarih Ayarı
  - 5.3.3 Dünya Saatleri
  - 5.3.4 Format
- 5.4 Alarm
  - 5.4.1 Tek Alarm
  - 5.4.2 Günlük Alarm
  - 5.4.3 Haftalık Alarm
  - 5.4.4 Alarmı Sil
  - 5.4.5 Otomatik Tel.Aç
- 5.5 Hesap Makinası
- 5.6 Kısa Yol
  - 5.6.1 Aşağı Kaydırma Tuşu
  - 5.6.2 Sağa Kaydırma Tuşu
  - 5.6.3 Sola Kaydırma Tuşu
  - 5.6.4 C Basılı

6. Güvenlik (sayfa 92'ya bakın)

- 6.1 PIN Sorgusu
- 6.2 PIN Değiştir
- 6.3 Telefon Kilidi
- 6.4 Şifre Değiştir
- 6.5 SIM Kilidi
- 6.6 FDN Modu *
- 6.7 PIN2 Değiştir *

7. Şebeke Servisi (sayfa 96'a bakın)

- 7.1 Arama Aktarma
  - 7.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 7.1.2 Meşgulse
  - 7.1.3 Cevap Yoksa
  - 7.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 7.1.5 Tümünü İptal Et
- 7.2 Arama Engelleme
  - 7.2.1 Tüm Gidenler
  - 7.2.2 Uluslararası
  - 7.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 7.2.4 Tüm Gelenler
  - 7.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 7.2.6 Tümünü İptal Et
  - 7.2.7 Engelleme Kodunu Değiştir
- 7.3 Arama Bekletme
  - 7.3.1 Sesle Arama
  - 7.3.2 Faks Arama
  - 7.3.3 Veri Arama
  - 7.3.4 Tümünü İptal Et
- 7.4 Şebeke Seçimi
  - 7.4.1 Otomatik
  - 7.4.2 Manuel
- 7.5 Arayanın Kimliği
  - 7.5.1 Standart
  - 7.5.2 Numara Gizle
  - 7.5.3 Numara Yolla
- 7.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 7.6.1 Dizin Listesi
  - 7.6.2 Dış Erişim
  - 7.6.3 Standart Grup
  - 7.6.4 Devreden Çikart *

* Yalnızca Kapalı Kullanıcı Grubu özelliğinin etkinleştirilmiş olması durumunda gösterilir.

8. WAP Tarayıcı (sayfa 105'a bakın)

WAP Tarayıcısı seçeneği, İnternet'e erişmenize olanak verir. WAP Tarayıcısı hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzla birlikte verilen WAP Tarayıcısı kılavuzuna başvurun.

Arama Kaydı

Bu menüyle, şu aramaları görüntüleyebilirsiniz:
- Cevapsız Aramalar
- Gelen Aramalar
- Giden Aramalar

Numara ve isim (varsa), aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görünür. Arama süre ve ücretlerini de görüntüleyebilirsiniz.

Not: Bu listelerde en çok on numara saklanır.

Cevapsız Aramalar *Menü 1.1*

Bu secenek, son 10 cevapsız aramayı görme olanağı verir. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Numarayı düzenleme ve Rehbere kaydetme
- Numarayı listeden silme

Gelen Aramalar *Menü 1.2*

Bu seçenek, son 10 gelen aramayı görme olanağı verir. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Numarayı düzenleme ve Rehbere kaydetme
- Numarayı listeden silme

Giden Aramalar *Menü 1.3*

Bu seçenek, son 10 gelen aramayı görme olanağı verir. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Numarayı silme
- Numarayı düzenleme ve Rehbere kaydetme

Arama Süresi *Menü 1.4*

Bu seçenek, gelen ve giden aramaların sürelerini görmenizi sağlar. Şu seçenekler kullanılabilir.

Son Arama Süresi: Son aramanın uzunluğu.

Toplam Giden: Süre son sıfırlandıktan sonra giden tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam Gelen: Süre son sıfırlandıktan sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreyi sıfırlamak için **Süreleri Sıfırla** seçeneğini kullanabilirsiniz; önce telefon şifresini girin (Bkz. sayfa 22), sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Servis sağlayıcınızın çağrıları fatura ettiği fiili süre, şebeke özelliklerine, faturalama amacıyla yuvarlama vb. bağlı olarak farklı olabilir.

Arama Ücreti *

Menü 1.5

Bu şebeke özelliği arama ücretini görmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Son Arama Ücreti: Yapılan son arama ücreti.

Toplam Ücret: Ücret sürenin son sıfırlandığından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğiyle ayarlanmış maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar artık arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: Maksimum Ücreti Ayarla seçeneğiyle ayarlanmış maksimum ücret (aşağıya bakın).

Ücreti Sıfırla: Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek; önce PIN2'yi girin (Bkz. sayfa 24) ve sonra **Tamam** tuşuna basın.

Maksimum Ücreti Ayarla: Aramaların maksimum sınırını kontrol edebilmenizi veya değiştirebilmenizi sağlar.

Ücret/Birim: Bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek.

Uyarı: Bütün SIM kartlarında arama ücretlerini gösterme özelliği yoktur. Bu listedeki işlevlerin sayısı SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Kısa Mesajlar

SMS (Kısa Mesaj Servisi) fonksiyonu bir şebeke servisidir ve şebekeniz tarafından desteklenmeyebilir. Şebekeniz destekliyorsa, mesajlar, faks, e-posta veya çağrı mesajlama sistemleriyle gönderilebilir. Telefonla yazılı mesajı göndermek için, SMS merkez numarasını servis sağlayıcınızdan almanız gerekir.

✉ simgesi yeni kısa mesaj alındığında ekranda görünür. Mesaj belleği doluysa, bir uyarı mesajı görüntülenir ve yeni mesajlar alamazsınız. Eski mesajları silmek için, **Mesajları Oku** menüsünden (**2.1**) **Sil** seçeneğini kullanın.

Mesajları Oku

Menü 2.1

Telefonunuzda iki mesaj kutusu bulunmaktadır:

Gelen Mesaj: Aldığınız mesajları saklar.

Giden Mesaj: Göndermiş olduğunuz ya da göndereceğiniz mesajları saklar.

İstediğiniz kutuyu seçin. Kutudaki mesajların listesi gösterilir.

Bir mesajı görüntülemek için, ◡ ve ◠ tuşlarını kullanarak mesajı listede vurgulayın ve **Göster** seçenek tuşuna basın. Aşağıdakiler görüntülenir:

- Gönderenin telefon numarası (mesajla birlikte gönderildiyse) veya rehberinizde varsa adı (sadece Gelen Kutusunda)
- Mesajın alındığı tarih ve saat (sadece Gelen Kutusunda)
- Mesaj metni

Mesajı taramak için, ◡ ve ◠ tuşlarına basın.

Seçenek tuşunu kullanarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: Eski mesajları silmenizi sağlar.

Cevap Ver (sadece Gelen Kutusunda): Metin mesajı ile cevap vermenizi ve istenirse SMS merkezi numarasını değiştirmenizi sağlar.

Ara (sadece Gelen Kutusunda): Göndereni aramanızı sağlar.

Numarayı Al: Mesaj metninden bir numarayı almanızı sağlar, numara aranabilir veya Rehbere kaydedilebilir.

Gönder: Almış ya da kaydetmiş olduğunuz bir mesajı göndermenizi sağlar. Mesajı

- Gönderebilirsiniz
- Kaydedip gönderebilirsiniz
- Sadece kaydedip, göndermeyebilirsiniz

Mesajı Düzelt: Bir mesajı düzenlemenizi sağlar.

Not: Seçenekler mesaj durumuna (yeni/eski, gönderilecek/gönderilen göre değişir).

Mesajları Yaz

Menü 2.2

Bu menüyle, en çok 160 karaktere kadar kısa mesajlar yazabilirsiniz.

Not: Mesajınıza karakterleri nasıl gireceğiniz konusunda bilgi için, sayfa 43'e bakın.

Mesajı tamamladıktan sonra aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz.

Gönder:

- İstenen numarayı girin. Telefonunuz standart SMS numarasına ayarlanmışsa, sonraki adımı atlayabilirsiniz.
- SMS merkezi numarasını girin veya değiştirin (Bunun için **Kısa Mesajlar** menü seçeneğinin altından **Mesaj Ayarları** seçeneğine girin.)
- Mesaj biçimini seçin (metin, ses veya faks).

Kaydet/**Gönder:** Mesajın bir kopyasını kaydedip istenen numaraya gönderilmesini sağlar. **Mesajları Oku** seçeneğini kullanarak mesajı okuyabilirsiniz.

Kaydet: Daha sonra göndermek üzere mesajı kaydetmenizi sağlar. **Mesajları Oku** seçeneğini kullanarak mesajı okuyabilirsiniz.

Hazır Mesaj Listesi

Menü 2.3

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız en çok beş mesajı belleğe kaydedebilirsiniz. Bu menü hazır mesaj listesini gösterir. ◡ ve ◠ seçenek tuşlarını kullanarak listeyi kaydırın. İstenen mesaj numarası göründüğünde, **Seçenek** tuşuna basın.

Düzelt: Yeni mesaj yazmanızı veya seçili hazır mesajı düzeltmenizi sağlar.

Not: Mesajınıza karakterleri nasıl gireceğiniz konusunda bilgi için, sayfa 43'ye başvurun.

Mesajı Gönder: Seçili hazır mesajı yine görüntülemenizi sağlar. Bitince, mesajı gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz.

Sil: Seçili hazır mesajı silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Mesaj Ayarları

Menü 2.4

Bu menü üzerinden standart SMS bilgileri ayarlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için gerekli olan ayarlar, ayar grubu olarak adlandırılır. Kullanılabilir ayar grubu sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Ayar x (burada **x**, ayar grubu numarasını göstermektedir): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Mesaj Merkez No: Yazı mesajları gönderirken gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
Mesaj Tipi: İstenen mesaj tipini (Yazı, faks, e-posta ve çağrı) ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajı seçilen formata dönüştürür.
Mesaj Süresi: Mesaj iletilirken mesajın, mesaj merkezinde bekleyeceği maksimum süreyi ayarlamanızı sağlar.
Ayar İsmi: Tanımlanan ayar grubuna bir isim vermenizi sağlar.

Ortak Ayarlar: İki seçenek kullanılabilir.

Cevap Yolu: Şebeke destekliyorsa, mesajınızı alan kişiye sizin mesaj merkeziniz üzerinden size cevap mesajı gönderme olanağı verir.
İletim Raporu: Rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik devredeyse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Şebeke Yayınları

Menü 2.5

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda kısa mesajları almanızı sağlar. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza baş vurun. Aşağıdaki koşullarda, mesaj alınır, alınmaz görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda
- **Al** seçeneği **Devrede** durumunda
- Mesaj kanalı, kanal listesinde o anda etkin durumda

Şu seçenekler kullanılabilir.

Oku: mesajları görüntülemenize olanak verir. ◡ ve ◠ tuşlarını kullanarak mesajı kaydırın. Mesajın sonunda bir sonraki mesaja geçmek için **Sonraki** seçenek tuşuna basın.

Al: Şebeke tarafından yayınlanan mesajların alınmasını devrede veya devre dışı yapmasını sağlar.

Kanal Listesi: Şebeke yayınlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Çeşitli seçenekler kullanılabilir.

Seç: Listedeki kanalların yanına işaret koyarak ya da kaldırarak bu kanalları devreye sokmanızı ya da devreden çıkartmanızı sağlar.

Kanal Ekle: Yeni bir kanalı tanımlamak için kullanılır.

Sil: Listeden kanal çıkartmak için kullanılır.

Düzelt: Listede bulunan bir kanalın tanımını değiştirmek için kullanılır.

Dil: Şebeke tarafından yayınlanan mesajları okurken dil tercih edebilmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreter

Menü 2.6

Bu menü, şebekeniz destekliyorsa, telesekreter servisine çabuk bir şekilde erişmenizi sağlar.

Telesekretere hızlı bir şekilde bağlanmak için 1 tuşunu basılı tutun.

Not: Sesli Mesaj özelliği, bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için sevis sağlayıcınıza başvurun.

Ts Bağlan: Bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan öğrenmiş olduğunuz Telesekreter servisi numarasını girmeniz gerekir (Menü seçeneği **2.6.2**). Bu seçeneği seçip sadece **Tamam** tuşuna basıp mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

Telesekreter Numarası: Telesekreter servisi numarasını değiştirmenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Sesli numarasını girmek	Gereken sayısal tuşlar.
Rakam düzeltmek	**C** tuşu.
Rakamı silmeden imleci sağa ve sola kaydırmak	❮ veya ❯ tuşu.

Ses Ayarları

Çeşitli ayarları kişileştirmek için Ses Ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Zil sesi tonu, seviyesi ve tipi
- Tuşa basıldığında, hata yaptığınında veya mesaj alındığında çıkan sesler

Zil Sesi Tonu *Menü 3.1*

Bu seçenek zil sesi tonunuzu seçmenizi sağlar. 48 değişik ton arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Bir ton seçtiğinizde, birkaç saniye çalınır. İki ek seçenek **Besteleyici** menü seçeneği (**3.2**) kullanılarak oluşturabileceğiniz melodilerle ilgilidir.

Besteleyici *Menü 3.2*

Bu seçenek, kendi bestelediğiniz melodileri zil sesi olarak kullanmanıza olanak verir.
Üç oktavda en çok 100 nota kaydedilebilir. İsteğe göre notaların uzunluğu ayarlanabilir ve es işaretleri eklenebilir.

Melodi Besteleme

İki melodi besteleyebilirsiniz.

1. Menüye girdiğinizde, bestelenmiş melodilerin isimleri görüntülenir. Henüz hiçbir melodi bestelenmemişse, **Melodi 1** ve **Melodi 2** görüntülenir.
2. **Düzenle** seçenek tuşuna basın ve melodinizi aşağıdaki tuşları kullanarak oluşturun.

Yapılacak iş...	**Basılacak tuş...**
Do ve Si arasında nota bir nota girme	Sırasıyla **1** ile **7** tuşları.
Bir notayı bir oktav yukarı ve aşağı taşımak	**8** tuşu.
Aynı notayı yeniden girmek	**Sonraki** seçenek tuşu.
Sus işareti eklemek	☽ tuşu (es istediğiniz süreye ulaşıncaya kadar tuşa basın).
Notayı silmek	**C** tuşu.
Bir notayı yarım ses yukarı veya aşağı taşımak	⌒ veya ⌣ tuşu (örneğin, La notası ⌒ tuşuna her bastığınızda gamda La#, Si, Do, Do#, vb. şeklinde değişir).
Notanın uzunluğunu değiştirmek	☾ tuşu (tuşa her bastığınızda uzunluk değişir).
Melodiyi dinlemek	**Dinle** seçenek tuşu.
Melodide değişiklik yapmak	**Değiş.** seçenek tuşu.

3. Melodinizden hoşnut olduğunuzda **Kaydet** tuşuna basarak onaylamanız istenir.

4. Melodiniz için bir isim girin.

   Not: Karakter girmek için gereken ayrıntılı bilgi sayfa 43'tedir.

   Melodinin zil sesi olarak kullanılıp kullanılmayacağı sorulur.

5. Melodiyi zil sesi tonu olarak kullanmak için **Evet** seçenek tuşuna basın.
   Melodi kaydedilmiştir ve her arandığınızda çalacaktır. Ayrıca, **Zil Sesi Tonu** menü seçeneği (**3.1**) ile bestelenmiş melodileri de seçebilirsiniz.

   Melodinizi zil sesi tonu olarak kullanmak istemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basınız. Melodi sadece kaydedilecektir.

Bir Melodiyi Silme

1. Silmek istediğiniz melodiyi seçin.
2. **Sil** seçenek tuşuna basın.
3. **Evet** seçenek tuşuna basarak melodiyi silme işlemini onaylamanız istenir.

Z.Sesi Seviyesi

Menü 3.3

Bu seçenek, zil sesi seviyesini beş düzeyden birine ayarlamanızı sağlar. ◡ veya ◠ uşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın. Çubuk sayısı ne kadar yüksek ise, seviye o kadar yüksektir.

Uyarı Tipi

Menü 3.4

Bu seçenek, gelen aramalardan nasıl haberdar olacağınızı belirtmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılır.

Sadece Işık: Sadece ışık yanar; telefon ne çalar, ne de titreşim yapar.

Zil Sesi: Telefon, (**3.1**) menü seçeneği **Zil Sesi Tonu** ile seçilen zil sesi tonunu kullanarak çalar.

Titreşim: Telefon titreşir, ama çalmaz.

Not: Kısayol tuşlarından birine basarak, bekleme konumundayken telefonunuzu sadece titreşecek şekilde ya da çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 91'e bakın.

Titreşim+Zil: Telefon önce üç kez titreşimle bildirimde bulunur, sonra çalmaya başlar.

Tuş Takımı Tonu

Menü 3.5

Bu seçenek, bir tuşa bastığınızda çıkacak olan tuş takımı ses tonunu seçmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Tuşlar ses vermez.

Ton: Her tuş, basıldığında, farklı ses verir.

Bip: Her tuş, basıldığında aynı sesi verir.

Mesaj Uyarı Tonu

Menü 3.6

Bu seçenek, size gelen yeni bir mesajdan nasıl haberdar olacağınızı belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Sadece Işık: Telefonun sağ üst köşesindeki servis ışığı yanıp söner.

Tek Bip: Telefon bir kez bip sesi verir.

SMS Tonu 1~10: Telefon, kullanılabilen on SMS tonundan birini kullanır.

Hata Uyarı Tonu

Menü 3.7

Bu seçenek, hata yaptığınızda nasıl haberdar olacağınızı belirlemenizi sağlar. Mevcut durum ekranın sağ alt köşesinde gösterilmektedir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Hatalı girdi için bip sesi çıkar.

KAPALI: Bip sesi çıkmaz.

Dakika Uyarısı

Menü 3.8

Bu seçenek, aramanızın uzunluğundan sizi haberdar etmek üzere yapıyığınız aramada dakikada bir bip sesi çıkıp çıkmamasını belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Dakikada bir bip sesi çıkar.

KAPALI: Bip sesi çıkmaz.

Bağlantı Uyarısı

Menü 3.9

Bu seçenek, aradığınız kişi aramanızı kabul ettiğinde bip sesi çıkıp çıkmayacağını belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Arama kabul edildiğinde bip sesi çıkar.

KAPALI: Bip sesi çıkmaz.

Telefon Ayarları

Telefonunuzun birçok özelliği, tercihlerinize göre kişiselleştirilebilir. Bu özelliklerintümüne **Telefon Ayarları** menüsüyle erişilir.

Kızıl Ö. Etkinle

Menü 4.1

Bu özellik, kızılötesi bağlantı terminali yoluyla veri ve faks gönderip almanızı sağlar. Kızılötesi bağlantı kurmak için aşağıdakileri uygulayın:

- Veri ve faks alıp göndermek için gereken modem sürücüsünü kurun. Önerimiz: Rockwell markalı 14400 bps veri ve faks modemi.
- Şebekenizin sunduğu arama yazılımını ya da herhangi bir faks ekleme programının bilgisayarınıza kurun.
- IrDA uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktasını bilgisayarınızda yapılandırın ve etkinleştirin.
- Telefonunuzun kızılötesi özelliğini etkinleştirin. Ekranın alt kısmında ⊧ sembolü görüntülenir.
- Servis sağlayıcınız tarafından verilen şebeke servis numarasını tuşlayın.

Özelliği ekin kılmanızdan sonra 30 saniye içinde telefonunuz ve bilgisayarınız arasında iletişim gerçekleşmezse, özellik otomatik olarak iptal olur.

Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kızılötesi (IrDA) programının yükleme ve kurma bilgileri için http://www.samsungmobile.com internet sitesini ziyaret ediniz.

Açılış Notu

Menü 4.2

Bu seçenek, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu ayarlamanızı sağlar. Geçerli not görüntülenir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Mevcut notu silme	**C** tuşunu not silininceye kadar basılı tutun.
Yeni not girme	Uygun alfasayısal tuşlar.
Metin girişini değiştirin	⇧ seçenek tuşu.

Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 43'e bakın.

Numaram

Menü 4.3

Bu özellik, SIM kartınıza bağlı olan her telefon numaranıza bir isim vermenizi ve bu isimleri ve numaraları düzenlemenizi sağlar.

Telefon numaralarınızı unuttuğunuzda hatırlamanıza veya kontrol etmenize olanak verir.
Burada yapılan değişiklikler, SIM Kartınıza bağlı abonelik numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil

Menü 4.4

Bir ekran dili seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** konuma ayarlandığında, dil SIM kartın diline göre otomatik olarak seçilir.

Işık

Menü 4.5

Aydınlatma

Telefonun aydınlatma kullanıp kullanmaması seçilebilir. Aydınlatmayı kapattığınızda bekleme/ görüşme süresinde küçük bir artış olur.

Şu seçenekler kullanılabilir.

KAPALI: Aydınlatma kullanılmaz.

Kısa: Bir tuşa bastığınızda veya arama geldiğinde aydınlatma yanar ve son tuşa basmanızdan 10 saniye sonra söner.

Uzun: Bir tuşa bastığınızda veya arama geldiğinde aydınlatma yanar ve son tuşa basmanızdan 20 saniye sonra söner.

Servis Işığı

Bu seçenek, telefonun üst kısmındaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Telefon kullanıma hazır oldugunda servis ışığı yanıp söner.

KAPALI: Servis ışığı kullanılamaz.

Otomatik Tekrar Arama

Menü 4.6

Otomatik Tekrar Arama işleviyle, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar dener.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

AÇIK: Numara otomatik olarak yeniden aranır.

KAPALI: Numara yeniden aranmaz.

Aktif Kapak

Menü 4.7

Bu özellik, gelen aramaya sadece kapağı açarak cevap vermenize olanak sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: bir aramaya yanıt vermek için, **Tek Tuşla Cevap** menü seçeneğindeki (sayfa 82) ayara bağlı olarak, kapağı açmanız ve bir tuşa basmanız gerekir.

Devrede: Gelen aramayı, sadece kapağı açarak cevaplayabilirsiniz.

Tek Tuşla Cevap *Menü 4.8*

Bu seçenek gelen bir aramayı ☎/⏻ tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak yanıtlamanıza olanak tanır.

AÇIK: Aramaya yanıt vermek için ☎/⏻ tuşu veya **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basabilirsiniz. Aramayı reddetmek için ☎/⏻ tuşuna veya **Reddet** tuşuna basın.

KAPALI: Aramayı yalnızca ☎ veya **Kabul** et seçenek tuşuna basarak yanıtlayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için telefonun sol tarafındaki ▲ veya ▼ tuşuna basın ve basılı tutun.

Kontrast *Menü 4.9*

Bu özellik, ekranın kontrastını ◡ ve ◠ veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarına basarak ayarlamanıza olanak verir.

Fabrika Ayarlarına Dön *Menü 4.10*

Bazı menü ayarlarını fabrika değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu fonksiyon için telefon kilidi kodu gerekir.

1. **Fabrika Ayarlarına Dön** menü seçeneğini seçin.
2. 8 haneli şifreyi kodunu girin.

Not: Telefon kilidi kodunun ön ayarı 00000000'dır. Bu şifreyi değiştirmek için sayfa 94'e bakın.

Ajanda

Ajanda özelliği ile,
- Takvimi görebilir ve buna göre programınızı düzenleyebilir,
- Yapılacak işlerinizin bir listesini hazırlayabilir,
- Geçerli tarih ve saati ayarlayabilir,
- Alarmı, telefon belirli bir zamanda çalacak şekilde ayarlayabilir,
- Telefonu hesap makinası olarak kullanabilir,
- Kaydırma tuşlarına farklı işlevler atayıp, bunları kısayol olarak kullanarak, sık kullandığınız menülere doğrudan erişebilirsiniz.

Takvim *Menü 5.1*

Takvim özelliği ile,
- Takvime her istediğiniz zaman başvurabilir,
- Programınızdaki işleri hatırlamak için not alabilir ve gerekirse alarm ayarlayabilirsiniz.

Takvim Başvurma

Takvim menü seçeneğini (**5.1**) seçtiğinizde takvim ekranda görüntülenir. **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklere ulaşabilirsiniz:

Hepsini Tara: Almış olduğunuz tüm notları, günlerden bağımsız olarak ve en eskisinden başlayarak görüntüler. Notları taramak için ◡ ve ◠ tuşlarına basın.

Hepsini Sil: Tüm notlarınızı silebilmenizi sağlar. Silmeden önce, bunu onaylamanız istenir.

Tarihe Git: Belirli bir tarihi doğrudan görüntülemenizi sağlar.

Not Alma

Belirli bir tarihe not almak istediğinizde aşağıdakileri uygulayın:

1. Kaydırma tuşlarını kullanarak, takvimde istediğiniz tarihi seçin.

   Not: Bir önceki ya da bir sonraki aya atlamak için, telefonun sol tarafındaki ▼ ve ▲ tuşlarına basın.

2. **Seç** tuşuna basın.
   Notunuzu alabilmeniz için ekranda boş bir sayfa görüntülenir.

3. Notunuzu alın ve **Tamam** tuşuna basın.

   Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 43'e bakın.

   Alarmı ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Seçtiğiniz günde alarmın çalmasını istiyorsanız **Evet** seçenek tuşuna, aksi halde **Hayır** seçenek tuşuna basın.

5. **Evet**'e bastıktan sonra, alarm saatini ayarlayıp **Tamam** tuşuna basın.

   Takvimde, bu tarihin önünde bir çengel işareti belirir ve bir not alınmış olduğunu gösterir.

Notu Düzeltme

Not almış olduğunuz bir günü seçtiğinizde, **Düzelt** seçenek tuşuna basarak ekranda görüntülenen notunuzu düzeltebilirsiniz.

Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 43'e bakın.

Notunuzu düzelttikten sonra **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ardından **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Alarm: Seçmiş olduğunuz gün alarmın çalmasını sağlar.

Sil: Almış olduğunuz notu silmenizi sağlar.

Kopyala: Almış olduğunuz notu, başka bir tarihe kopyalamanızı sağlar.

Taşı: Almış olduğunuz notun tarihini ve/veya saatini değiştirmenizi sağlar.

İş Listesi

Menü 5.2

Bu özellikle:
- Yapmanız gereken işlerin bir listesini hazırlayabilir
- Her iş için öncelik derecesi ve zaman sınırı belirleyebilir
- İşleri öncelik sırasına ve durumlarına göre (yapılacak işler için □ işareti, bitmiş işler için ✓ işaretiyle) sınıflandırabilirsiniz

İş Listesinin Hazırlanması

Listenizi hazırlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. **Yeni** seçenek tuşuna basın.

2. İlk işi girin.

   Not: En çok 48 karakter girebilirsiniz. Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 43'e bakın.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Öncelik derecesini ◡ veya ◠ tuşunu kullanarak seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Süre sınırını girin.
6. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

İş Listesinin Düzeltilmesi

İş Listesi menü seçeneğini (**5.2**) seçtiğinizde İş Listesi'nde işler tanımlanmışsa, geçerli içerik, ilişkili durum işareti ve öncelik derecesiyle birlikte görüntülenir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Bunun için...	**Şunları yapın...**
Belirli bir işin ayrıntılarını Görmek	• İşi vurgulayın. • **Göster** seçenek tuşuna basın.
Belirli bir işin durumunu değiştirmek (☐ veya ✓)	• İşi vurgulayın. • İşi, geçerli tarihte tamamlanmış olarak işaretlemek için ✳ tuşuna basın veya • İşi vurgulayın. • **Seçenek** tuşuna basın. • **İşaretle** seçeneğini seçin. • Uygun durumu seçin.
Listeye yeni bir iş eklemek	• **Seçenek** tuşuna basın. • **Yeni** seçeneğini seçin. • Yazıyı, öncelik derecesini ve zaman sınırını girin.
Girilmiş bir işi düzeltmek	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** tuşuna basın. • **Düzelt** seçeneğini seçin. • Yazıyı, öncelik derecesini ve süre sınırını istediğiniz şekilde değiştirin.

Bunun için...	**Şunları yapın...**
Girilmiş işleri öncelik derecesine ve durumlarına göre sınıflandırmak	• **Seçenek** tuşuna basın. • **Listele** seçeneğini seçin. • Sınıflandırma özelliklerini seçin (yüksek, düşük, tamam, geri al).
Bir işi kopyalamak	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** tuşuna basın. • **Kopyala** seçeneğini seçin. • Metni, öncelik derecesini ve süre sınırını istediğiniz gibi değiştirin.
Bir işi silmek	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** tuşuna basın. • **Sil** seçeneğini seçin.
Tüm işleri silmek	• **Seçenek** tuşuna basın. • **Tümünü Sil** seçeneğini seçin. • **Tamam** tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.

Saat & Tarih

Menü 5.3

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saatini (GMT) ve dünyadaki 21 büyük kentinde geçerli saat değerlerini de görebilirsiniz.

Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

Saat Ayarı: Geçerli saati girmenize olanak verir. **Format** menü seçeneği yardımıyla saatin görüntülenme biçimini belirleyebilirsiniz (**5.3.4**).

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya Saatleri** menü seçeneği yardımıyla belirtmeniz gerekir (**5.3.3**).

Tarih Ayarı: Günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir. **Format** menü seçeneği yardımıyla tarihin görüntülenme biçimini belirleyebilirsiniz (**5.3.4**).

Dünya Saatleri: ﴿ ve ﴾ tuşlarını kullanarak Greenwich Saatini ve dünyanın 21 büyük kentinde geçerli olan saat değerlerini görmenize olanak verir.

Ekranda şunlar görüntülenir:
- Şehir ismi
- Geçerli tarih ve saat
- Telefonunuzda yerel saati (ayrıntılı bilgi aşağıdadır) veya Greenwich Saatini ayarladıysanız, görüntülenen kentle bulunduğunuz kent arasındaki saat farkı

İçinde bulunduğunuz saat dilimini seçmek için,

1. ﴿ veya ﴾ tuşuna bir ya da birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan kenti seçiniz. Yerel tarih ve saat görüntülenecektir.
2. **Ayarla** tuşuna basın.

Format: Tarihin ve saatin ekranda görüntülenme biçimini değiştirmenize olanak verir.

Saat formatı: 24 saat
12 saat

Tarih formatı: YYYY/AA/GG (yıl/ay/gün)
GG/AA/YYYY (gün/ay/yıl)
AA/GG/YYYY (ay/gün/yıl)

Alarm

Menü 5.4

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:
- Alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama
- Telefonu kapalı olduğunda bile otomatik olarak açılacak ve alarmı çalacak şekilde ayarlama (**Otomatik Tel.Aç** menü seçeneği **Etkin** olarak ayarlanır).

Alarm menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

Tek Alarm: Alarm bir kez çalar ve kendiliğinden iptal olur.

Günlük Alarm: Alarm her gün aynı saatte çalar.

Haftalık Alarm: Alarm her hafta aynı gün, aynı saatte çalar.

Alarmı ayarlamak için,

1. Alarm sıklığı seçeneğini seçin.
2. İstenen saati ve günü girin.

Çaldığı zaman alarmı durdurmak için kapağı açıp **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Alarmı Sil: Alarmı iptal eder.

Otomatik Tel.Aç: Bu seçenek **Devrede** olarak belirlenirse, alarm belirtilen saatte telefon kapalı da olsa çalacaktır.

Bu seçenek **Devre Dışı**'ya ayarlanmışsa ve alarm zamanı geldiğinde telefon kapalıysa, alarm çalmayacaktır.

Hesap Makinası

Menü 5.5

Bu özellik, telefonu hesap makinası olarak kullanabilmenizi sağlar. Hesap makinası, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemlerini yerine getirir.

Hesap Makinasını kullanma

1. Sayısal tuşları kullanarak ilk sayıyı girin.
2. İstediğiniz işlem sembolü görünene kadar sağ seçenek tuşuna basın: + (topla), – (çıkart), x (çarp), / (böl).
3. İkinci sayıyı girin.
4. 1. – 3. Adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

   Notlar:
   - Hataları silmek ve ekranı temizlemek için **C** tuşuna basın.
   - Ondalık kesir veya parantez eklemek için, istediğiniz sembol görünene kadar sol seçenek tuşunu basılı tutun.
5. Sonucu hesaplamak için tuşuna basın.

Kısa Yol

Menü 5.6

Aşağı, sol ve sağ gezinti tuşlarıyla **C** tuşu da kısayol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme konumunda basılı tutulduklarında bu tuşlar, belirli menü seçeneklerine doğrudan girebilmenizi sağlar.

Kısa Yol Menü seçeneği (**5.6**) yardımıyla kısayol tuşlarına aşağıdaki menü seçenekleri atanabilir:

- **Hiç Biri**
- **Sessiz Mod** (Titreşim ayarı, menü seçeneği **3.4**)
- **Takvim** (menü seçeneği **5.1**)
- **Hesap Makinası** (menü seçeneği **5.5**)
- **Kisa Mesajlar** (menü seçeneği **2**)
- **Ses Ayarları** (menü seçeneği **3**)
- **İş Listesi** (menü seçeneği **5.2**)
- **Telesekreter** (menü seçeneği **2.6**)
- **Şebeke Yayınları** (menü seçeneği **2.5**)
- **Kızıl Ö. Etkinle** (menü seçeneği **4.1**)

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin:
   - Aşağı ( )
   - Sağa ( )
   - Sola ( )
   - **C** (Basılı)

2. Tuşa atanacak menü seçeneğini seçin.

Not: Kısayol tuşunu iptal etmek için **Hiç Biri** seçeneğini seçin.

Güvenlik

Bu menüye erişmek için önce Telefon Kilit kodunu girmeniz gerekir. Güvenlik özelliği, telefonunuzu şu kullanımlara kısıtlamanızı sağlar:

- İstediğiniz kişiler
- İstediğiniz arama türleri

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır (22–25 sayfalara bakın).

PIN Sorgusu

Menü 6.1

PIN Sorgusu özelliği devredeyken, telefonu her açışınızda PIN'I girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkartmadan önce PIN'I girmeniz gerekir.

PIN kodunu değiştirmek için menü seçeneği **6.2**'ye bakın.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devrede: Telefon her açıldığında PIN'I girmeniz gerekir.

Devre Dışı: Açtığınızda telefon doğrudan şebekeye bağlanır.

PIN Değiştir

Menü 6.2

PIN Sorgusu özelliği devredeyken, geçerli PIN'inizi değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek onu doğrulamanız istenir.

Telefon Kilidi

Menü 6.3

Telefon kilidi özelliği devredeyken, telefon kilitlenir ve telefonu her açışınızda 4 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre üretici tarafından 00000000'a ayarlanmıştır. Telefon şifresini değiştirmek için bir sonraki sayfada menü seçeneği **6.4**'e bakın.

Doğru şifreyi girdiğinizde telefonunuzu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devre Dışı: Telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenmez.

Devrede: Telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre Değiştir *Menü 6.4*

Şifre değiştir özelliği geçerli telefon şifrenizi değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre üretici tarafından 00000000'a ayarlanmıştır. Yeni şifreyi girdikten sonra, yeniden girerek onu doğrulamanız istenir.

SIM Kilidi *Menü 6.5*

SIM Kilidi özelliği devredeyken, telefonunuz sadece gecerli SIM ile çalışır. SIM şifrenizi girmeniz gerekir.

Şifrenizi girdikten sonra, yeniden girerek onu doğrulamanız istenir.

SIM kilidini açmak için, SIM şifrenizi girmeniz gerekir.

FDN Modu *Menü 6.6*

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (sabit Arama Numarası) modu, aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlamanıza olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Devrede: Sadece Rehberde kaydedilmiş numaraları arayabilirsiniz. PIN2 girmeniz gerekir.

Devre Dışı: Her numarayı arayabilirsiniz.

Not: Her SIM kartta PIN2 yoktur. SIM kartınızda yoksa bu menü seçeneği görüntülemez.

PIN 2'yi değiştirmek için, aşağıdaki menü seçeneği **6.7**'ye bakın.

PIN 2 Değiştir *Menü 6.7*

PIN2 değiştir özelliği, gecerli PIN2' yi değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2'yi girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek onu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartta PIN2 yoktur. SIM kartınızda yoksa bu menü seçeneği görüntülemez.

Şebeke Servisi

Bu menü seçenekleri şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak geçerliliklerini görebilir veya abone olabilirsiniz.

Arama Aktarma *Menü 7.1*

Bu servis gelen aramaların belirlediğiniz numaraya aktarılmasını sağlar.

Örnek: Tatildeyken size gelen aramaları bir meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama aktarma biçimlerde aktarılabilir:

Koşulsuz Aktar: Her arama aktarılır.

Meşgulse: Görüşme sırasında gelen aramalar aktarılır.

Cevap Yoksa: Aramalar, telefona cevap vermediğinizde aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: Aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız aktarılır.

Tümünü İptal Et: Tüm arama aktarma seçeneklerini iptal eder.

Her arama tipi için özel aktarma seçeneklerini belirleyebilirsiniz:
- Sesli arama
- Faks arama
- Veri arama

Örnek:
- Faks aramalarını daima büro faksına aktarabilirsiniz.
- Sesli aramaları, siz meşgulken, meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama aktarma seçeneklerini ayarlamak için;

1. İstenen seçenek vurgulanana kadar ◡ veya ◠ tuşuna basarak arama aktarma tipini seçin ve sonra **Seç**'e basın.
2. İstenen seçenek vurgulanana kadar ◡ veya ◠ tuşuna basarak Aktarılacak arama tipini seçin ve sonra **Seç**'e basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmış durumdaysa, aramaların aktarıldığı numara görüntülenir.
3.

Bunun için...	**Şunu yapın...**
Arama aktarmayı etkinlemek	• **Etkinle** seçenek tuşuna basın. • 4. adımı uygulayın.
Numara değiştirmek	• **Değiş** seçenek tuşuna basın. • 4. adımı uygulayın.
Aktarmayı kapatmak	**Çıkart** seçenek tuşuna basın.

4. Aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
   Uluslararası kodu girmek için, + işareti görüntüleninceye dek **0** tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin onayı ekranda görüntülenir.

Tüm aktarma ayarlarını **Tümünü İptal Et** seçeneğiyle devreden çıkartabilirsiniz.

Arama Engelleme *Menü 7.2*

Arama Engelleme şebeke servisi, size aramalarınızı engelleme olanağı sağlar.

Arama engelleme şu biçimde yapılabilir.

Tüm Gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslararası: Uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: Yurtdışındayken arama sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralara yapılabilir.

Tüm Gelenler: Arama alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: Telefonu yurtdışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü İptal Et: Tüm arama engelleme ayarları devreden çıkartılır, aramalar normal olarak yapılabilir.

Aşağıdaki arama türlerinin her biri için özel engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:
- Sadece sesli aramalar
- Sadece faks aramaları
- Sadece veri aramaları

Arama engelleme seçeneklerini ayarlamak için şunları yapın:

1. İstenen seçenek vurgulanana kadar ⌄ veya ⌃ tuşuna basarak arama engelleme tipini seçin ve sonra **Seç**'e basın.
2. İstenen seçenek vurgulanana kadar ⌄ veya ⌃ tuşuna basarak engellenecek arama tipini seçin ve sonra **Seç**'e basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinle** tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin kabulu görüntülenir.

Arama engelleme seçeneklerini devreden çıkartmak için şunları yapın:

1. Devreden çıkartılacak engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama tipini seçin.
3. **İptal** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin kabulu görüntülenir.

Tüm engelleme ayarlarını **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek de devreden çıkartabilirsiniz.

Engelleme Kodunu Değiştir: Bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme kodunu ayarlayıp değiştirebilirsiniz.

Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir. Yeni şifreyi girdikten sonra, tekrar şifreyi girmeniz gerekir.

Arama Bekletme

Menü 7.3

Bu şebeke servisi, başka bir arama sırasında birisinin size erişmeye çalıştığından haberdar olmanızı sağlar.

Arama bekletme seçeneğini, yalnızca sesli aramalar için belirleyebilirsiniz.

Arama bekletme seçeneklerini ayarlamak için şunları yapın:

1. **Sesle Arama** seçeneğini seçin **Seç** seçenek tuşuna basarak.

   Ekran size arama bekletmenin etkin veya devre dışı olduğunu bildirir.

2. Arama bekletme özelliğini gerektiğinde sırasıyla **Etkinle** veya **İptal** seçenek tuşlarını kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

   Önceki ekrana dönmek için, **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Tüm arama bekletme ayarlarını **Tümünü İptal Et** seçeneğini seçerek iptal edebilirsiniz.

Şebeke Seçimi

Menü 7.4

Şebeke Seçimi özelliği size şunları sağlar:

- Kendi şebekeniz dışında kullanılacak şebekenin otomatik mi, manuel mi seçileceğini belirleme
- Otomatik şebeke seçerken kullanılacak bir tercih listesi oluşturma

Not: Kendi şebekenizden başka bir şebekeyi, şebekenizin onunla geçerli bir geçiş yapma sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

Kendi şebekeniz dışında kullanılacak şebekenin otomatik mi, manuel mi seçileceğini belirlemek için şunları yapın:

1. **Şebeke Serçimi** görüntülenirken **Seç** seçenek tuşuna basın.

2 . İstenen seçenek vurgulanıncaya kadar ◡ veya ◠ tuşuna basın ve sonra **Tamam**'a basın.

   Otomatik'i seçerseniz, geziniz sırasında ilk kullanılabilir şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel'i seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. Adım 3'e gidin.

3. İstenen şebeke vurgulanıncaya kadar ◡ veya ◠ tuşuna basın ve sonra **Tamam**'a basın

   Geziniz sırasında bu şebekeye bağlanırsınız.

Arayanın Kimliği

Menü 7.5

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Standart: Şebekenin standart ayarı kullanılır.

Numara Gizle: Numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: Numaranız, her arama yaptığınızda görüntülenir.

Kapalı Kullanıcı Grubu

Menü 7.6

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz.
Kapalı kullanıcı grubunun nasıl yaratılacağı, etkinleştirileceği ve kullanılacağı konusunda ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Örnek: Bir şirket, çalışanlarına SIM kartları dağıtabilir ve aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı Kullanıcı Grubunu (CUG) Etkinleştirme

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçtiğinizde CUG işlevini etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. **Seç** tuşuna basın. Şu seçeneklere erişirsiniz.

Dizin Listesi: CUG grup dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli CUG dizinleri listesi görünür. Yeni CUG dizini ekleyin (servis sağlayıcının önerdiği biçimde) veya seçili bir grubu silin.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Mevcut CUG dizinlerinde kaydırma	Telefonun yanındaki ◡ veya ◠ tuşları.
Yeni CUG dizini ekleme	**Seçenek** tuşu ve **Ekle** tuşu, dizini girin.

Bunun için...	Şuna basın...
CUG dizini silme	**Seçenek** tuşu ve **Sil** tuşu.
CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenek** tuşu ve **Etkinleştir** tuşu.

Dış Erişim: CUG için atanmışlar dışında numaraları aramaya izin vermenizi veya engellemenizi sağlar. Bu özellik CUG aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcıya başvurun.

Standart Grup: Servis sağlayıcısına standart CUG iletebilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzda **Standart Grup** Seçeneği etkinleşir. Ararken, listeden seçme yerine standart CUG'u kullanma seçeneğiniz olur.

Devreden Çikart: CUG fonksiyonunu iptal eder. Bu menü sadece Standart Grup etkinleştiğinde veya CUG dizini seçildiğinde belirir.

WAP Tarayıcı

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişmenize ve gezinmenize olanak veren bir WAP Tarayıcısıyla donatılmıştır

WAP Tarayıcısı hakkında ayrıntılı bilgi için telefonunuzla birlikte verilen WAP Tarayıcısı Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Sorunları Giderme

Satış sonrası hizmetlere başvurmadan önce aşağıdaki işlemleri yapınız. Size zaman ve gereksiz servis gideri tasarrufu sağlar.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

SIM Kartı Yerleştir
- SIM kartın doğru takıldığından emin olun.

Telefon Kilitli
Şifreyi Girin
- Otomatik kilitleme fonksiyonu devrede. Telefonu kullanmadan önce telefonun şifresini girmeniz gerekir.

PIN Gir
- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla gelen PIN numarasını girmeniz gerekir.
- Telefon her açıldığında PIN'in girilmesini gerektiren seçenek devrede. PIN'i girin ve sonra isterseniz, bu seçeneği devreden çıkartın.

PUK Gir
- PIN kodu ard arda 3 kez hatalı biçimde girilmiş ve telefon kilitlenmiş durumda ise servis sağlayıcınızın sağladığı PUK'u girin.

"Servis Yok", "Şebeke Hatası" görüntüleniyor
- Şebeke bağlantısı kesilmiş, zayıf bir kaplama alanında (tünel veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek için uğraşıyor olabilirsiniz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz ama arama yapılamadı
- düğmesine bastınız mı?
- Doğru şebekeye mi erişiyorsunuz?
- Giden arama engelleme seçeneğini mi seçtiniz?

Arayan size ulaşamıyor
- Telefonunuz açık mı /⏻ tuşuna bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu?
- Doğru şebekeye mi erişiyorsunuz?
- Gelen arama engelleme seçeneğini mi seçtiniz?

Arayanlar sesinizi duyamıyor
- Mikrofonu kapattınız mı? (Sessiz görünür.)
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt ortasındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve "**Dikkat** Batarya Zayıf" yanıp sönüyor

- Batarya yeterince şarj olmamış. Bataryayı değiştirin ve şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlüden ( ) zayıfa ( ) kadar sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
- Gerekliyse yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu gideremediyse aşağıdakileri not edin;

- Telefonun modeli ve seri numaraları
- Garanti ayrıntılarınız
- Sorunun açıkça tanımı

Ardından en yakın Başarı bayisine veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Batarya Kullanımı

Telefonunuz, şarj edilebilir Li-ion standart batarya ile kullanılır. Aşağıdaki bataryalar da kullanılabilir: (Ayrıntılar için Samsung Yetkili Servisinize başvurun.)

- Standart batarya
- İnce batarya

Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

- Hiç bir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebeke ana istasyonu yakınında kullanırsanız, daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süresi, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke sağlayıcının belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. İşletim süresi (görüşme ve bekleme) normal süresinden az olduğunda yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakıldığında tam dolu batarya zamanla boşalır.

- Sadece Samsung onaylı batarya kullanın ve bataryayı Samsung onaylı şarj cihazıyla şarj edin. Şarj cihazı kullanılmıyorsa, prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekir.
- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerde bırakmayın, bu bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar özellikle 0°C altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cepte veya çantada taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve – uçları (bataryanın arkasındaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istemeden kısa devreye yol açan eşyaya zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel talimatlara uygun bir şekilde imha ediniz. Her zaman geri dönüşümü düşünün. Bataryayı ateşe atmayın.

Güvenlik Bilgisi

Yol Güvenliği

- Unutmayın yol güvenliği herşeyden önce gelir!
- Elinizde telefonla araç kullanmayın. Görüşme yapmak için aracınızı park edin.
- Telefonun güvenli bir yerde olduğunda, çarpışma veya acil fren durumunda düşüp kırılmayacağından emin olun.
- Araç ışıklarını veya kornasını çalıştıran uyarı cihazı kullanılması yasaktır.
- Telefonu araca sadece yetkili personel monte edebilir. Hatalı uygulama veya servis tehlikelidir ve telefon garantisini geçersiz kılabilir.
- Elektronik yakıt enjeksiyonu, ABS, elektronik sürüş kontolu ve diğer elektronik sistemler, telsiz sinyallerinin kilitlemesi nedeniyle hatalı çalışabilir. Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru monte edildiğini ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.

Kullanım Ortamı

- Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak, girişime/tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastane) telefonunuzu her zaman kapalı tutun.

- Cep telefonu dahil telsiz yayın yapan cihazların kullanımı, uygun biçimde korunmamış tıbbi cihazlarda etkileşim yaratabilir. Sorununuz olursa hekiminize veya tıbbi cihaz üreticisine başvurun. Diğer elektronik cihazlar da etkileşimden etkilenebilir.
- Diğer mobil telsiz cihazlarda olduğu gibi, en iyi işletim ve kişisel güvenlik için telefonun sadece normal işletim konumunda kullanılması önerilir.
- Benzin istasyonunda telefonu her zaman kapatın. Yakıt depolarında, kimya fabrikalarında veya ateşleme yapılan yerlerde telsiz donanım kullanımı ile ilgili kısıtlamalara uyun.
- Telefonu, onun parça ve aksesuarlarıyla tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya taşımayın.
- Uçakta cep telefonunuzu kapatın. Uçakta cep telefonu kullanımı yasaktır ve uçağın işletimi için tehlikeli olabilir veya şebekeye hasar verebilir. Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin askıya veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza neden olabilir.

Bakım Ve Onarım

Telefonunuz üstün bir tasarıma ve yapıma sahiptir ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu üründen yıllarca yararlanmanıza yardımcı olacaktır:

- Telefonu, parça ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve mineralli sıvılar, elektronik devreleri bozar.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın, bileşenleri hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve plastik malzemeyi eritir.
- Telefonu soğuk yerde tutmayın. Telefon ısındığında (normal ısısında) içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonun için açmaya çalışmayın. Uzman kişilerce yapılmayan açışlar telefona hasar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin ve çarpmayın. Sert biçimde kullanım telefonun iç devrelerine hasar verebilir.

- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik solventleri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Ilık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz, yumuşak bezle silin.
- Telefon veya bir parçası doğru çalışmıyorsa en yakın yetkili servisine götürün. Size yardımcı olacaklar ve gerekirse tamir edeceklerdir.

Acil Aramalar

Önemli! Bu telefon, her cep telefonu gibi telsiz sinyalleri, uydu ve yer şebekeleri kullanır, bu nedenle kullanıcının programladığı işlevler her koşulda çalışmayabilir. Bu nedenle yaşamsal önemdeki iletişimde (örneğin tıbbi ilk yardım) sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir.

Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel şebeke sağlayıcılara danışın.

Sözlük

Bu kitapta kullanılan ana teknik terimleri ve kısıtlamaları anlamaya ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olmak için aşağıda bir kaç tanım sunuyoruz.

Aktif Kapak

Telefonun kapağını açar açmaz aramaya cevap verme kabiliyeti.

Arama Aktarma

Aramaları sabit veya mobil başka bir hatta aktarma.

Arama Bekletme

Başka bir aramaya cevap verirken veya arama yaparken bir aramayı beklemeye alma özelliği: Gerektiğinde bu iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama Engelleme

Gelen ve giden aramaların engellenmesi.

Çift Bant

Hem DCS (1800 MHz), hem de GSM (900 MHz) şebekesiyle çalışma özelliği. Telefon otomatik olarak en güçlü sinyal gönderen şebekeyi kullanır ve görüşme sırasında bile aynı operatörün şebekesi içinde şebeke değiştirebilir.

DCS

GSM şebeke mimarisine dayalı dijital hücresel şebeke standardı. Yüksek frekans aralığı (GSM için 900 MHz yerine, DCS için 1800 MHz) sayesinde daha fazla telsiz kanalı sağlanabilir ve bu şekilde şebekenin daha fazla abone ve trafiği desteklemesi sağlanır.

Gelen Arama Bildirimi (Arayanın kimliği)

Kullanıcıya, görüşme esnasındayken diğer yeni bir aramanın geldiğinin belirtilmesi.

GSM (Global Mobil İletişim Sistemi)

Değişik şebeke işletimcileri arasında uyumluluğu sağlayan, uluslararası uydu iletişimi standardı. GSM Avrupa ülkelerinin çoğunu ve dünyanın diğer bir çok bölgesini kaplar.

Konferans Görüşme

En çok 5 katılımcıyla konferans görüşme yapma özelliği.

Numaranın Yollanması

Abonelere, arayanların telefon numarasını gösterme veya gizleme olanağı verir.

PIN (Kişisel Kimlik Numarası)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcı tarafından verilir. 4 ile 8 haneli bir numaradır ve istendiğinde değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilit Anahtarı)

Hatalı PIN ard arda 3 kez girildiğinde kilidi açmak için kullanılan güvenlik kodu. 8 haneli numara, servis sağlayıcı tarafından SIM kartıyla birlikte verilir.

Roaming

Yurt dışındayken telefonunuzun kullanılabilmesi.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Operatörünüz tarafından verilmiş olan telesekreter, rehber numaraları sorma, müşteri destek ve acil hizmetler gibi özel hizmetlere ulaşmanızı sağlayan telefon numaraları.

Seçenek Tuşları

Telefonun iki tuşu (⋯). Görevleri,
- kullanmakta olduğunuz fonksiyona göre değişir
- ekranın alt kısmında, ilgili tuşun hemen üzerinde gösterilir

SIM (Abone Kimlik Modülü)

Telefon işletimi için gerekli tüm bilgileri (şebeke ve bellek bilgisi, abonenin kişisel bilgisi) içeren kart. SIM kart telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya oturur ve batarayla korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Konuşmadan bir aboneden diğerine mesaj alma ve gönderme olanağı veren şebeke servisi. En çok 160 karakter uzunluğunda yaratılan veya alınan mesaj, görüntülenebilir, alınabilir, düzenlenebilir veya gönderilebilir.

Telefon Şifresi

Açılması durumunda telefonun kilitlenmesi seçeneğini seçtiğinizde telefon kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Uygun durumda olmadığınızda aramalarınıza otomatik olarak cevap veren, mesajınızı ileten (isterseniz kendi sesinizden) ve bir mesaj kaydeden bilgisayarlı yanıtlama servisi.

Dizin

A

Acil çağrılar • 8; 114
Açılış Notu (**4.2**) • 79
Açma/Kapatma
  mikrofon • 49
  telefon • 21; 89
Adlar
  arama • 38; 51
  değiştirme • 43
  girme • 43
  rehber
    depolama • 36
Ajanda (**5**) • 83
Aksesuarlar • 9
Aktarma
  arama (**7.1**) • 96
Aktif Kapak (**4.7**) • 29; 81
Alarm (**5.4**) • 89
Aramalar
  acil • 8; 114
  aktarma (**7.1**) • 96
  bekletme (**7.3**) • 48; 52; 100
  birden çok • 53
  bitirme • 27
  cevap verme • 29; 82
  cevapsiz (**1.1**) • 30; 62
  engelleme (**7.2**) • 98
  gelen (**1.2**) • 62
  giden (**1.3**) • 63
  ikinci çağrıya cevap
    verme • 52
  kaydı (**1**) • 62
  otomatik yine arama • 81
  rehber • 36
  süresi (**1.4**) • 63; 77
  uluslararası • 26
  ücret (**1.5**) • 64
  yapma • 26
Arayan
  grup • 40
  kimliği (**7.5**) • 29; 102
Arka ışık • 14; 80
  kontrast • 82
Ayarlama
  ekran dili • 34; 80
  saat (**5.3.1**) • 88
  tarih (**5.3.2**) • 88
  uyarı (**5.4**) • 89

A *(devam)*

Ayarları
  mesaj (**2.4**) • 68

B

Bağlanti
  Uyarısı (**3.9**) • 77
Bakım • 113
Bataryalar
  batarya zayıf göstergesi • 20
  dikkat edilecek hususlar • 109
  şarj etme • 19
Bekleme
  çağrı • 48; 52; 100
Bellek durumu • 42
Besteleyici (**3.2**) • 72
Birden Çok Çağrı
  bir katılımcıyı bırakma • 54
  özel görüşme • 53
  yapma • 53
Büyük harf karakterler
  girme • 46

C

Cevap verme
  çağrı • 29; 82
  ikinci çağrı • 52
Cevapsız Aramalar (**1.1**) • 62
  düzeltme • 31
  görüntülenmesi • 30; 62
  silme • 31
CUG • 103

Ç

Çağrı tutma • 48; 52; 100

D

Dakika Uyarısı (**3.8**) • 77
Değiştirme
  çağrı kısıtlama parolası • 99
  PIN (**6.2**) • 93
  PIN2 (**6.7**) • 95
  şifre (**6.4**) • 94
Dış ekran • 15
Dil (**4.4**) • 34; 80
Dolaşım • 101
Dünya saatleri (**5.3.3**) • 88

D *(devam)*

Düzenleme
- cevapsız aramayı • 31; 62
- mesajlar • 66
- notlar • 84
- numaraları • 26
- rehber numaraları • 40
- yapılacak işler • 86

E

Ekran • 13
- dilini ayarlama (**4.4**) • 34; 80
- diş • 15
- kontrast • 82
- simgeler • 13

Engelleme
- arama (**7.2**) • 98
- kodunu değiştir • 25; 99

Erişim Kodları • 22

F

Fabrika Ayarlarına Dön (**4.10**) • 82
FDN Modu (**6.6**) • 95
Fonsiyonları/seçenekleri
- seçme • 32

G

Gelen Aramalar (**1.2**) • 62
Giden Aramalar (**1.3**) • 63
Gönderme
- mesajlar • 65
- tuş tonları • 50

Gruplar
- arayan • 40
- kullanıcı • 103

Güvenlik (**6**) • 92
- bataryalar • 109
- bilgi • 111
- önlemler • 7

H

Harfler
- değiştirme • 43
- girme • 43

Hata Uyarı Tonu (**3.7**) • 76
Hazir Mesaj Listesi (**2.3**) • 67
Hesap Makinası (**5.5**) • 90

I

IrDA • 78
Işık
- aydınlatma • 14; 80
- servis ısıgı • 15; 80

İ

İş Listesi (**5.2**) • 85

J

Joker tuşları • 32

K

Kapalı Kullanıcı Grubu (**7.6**) • 103
Kapı
- kızılötesi • 78

Karakterler
- girme • 43
- modları değiştirme • 44

Kaydırma tuşları • 55
Kişisel Kilit Anahtarı • 23
Kişisel Kimlik Numarası
- *bknz.* PIN

Kısa Yol (**5.6**) • 91
Kızıl Ö. Etkinle (**4.1**) • 78
Konferans çağrıları
- *bknz.* Birden Çok Çağrı

Kontrast (**4.9**) • 82
Kopyalama
- notlar • 85
- rehber numaraları • 40

Kulaklık
- sesini ayarlama • 28

Kullanıcı grupları • 103
Küçük harf karakterler
- girme • 46

M

Melodi • 72
Menüler
- harita • 57
- kullanma • 55
- numaralar • 56

Mesaj Uyarı Tonu (**3.6**) • 76
Mesajlar
- ayarları (**2.4**) • 68
- hazir mesaj listesi (**2.3**) • 67
- metin • 65

M *(devam)*

Mesajlar *(devam)*
- oku (**2.1**) • 65
- sesli posta • 71
- yayınlama (**2.5**) • 69
- yazma (**2.2**) • 67

Mikrofon sessiz • 49

N

Notlar
- düzenleme • 84
- kopyalama • 85
- silme • 83; 85
- yazma • 84

Noyu Aktar
- rehber numaraları • 39

Numaralar
- arama • 38; 51
- cevapsız aramayı
  - düzenleme • 31; 62
- düzeltme • 26
- girme • 49
- kendi • 79
- otomatik • 81
- rehber
  - depolama • 36
  - düzeltme • 40
  - kopyalanması • 40
- sabit çevirme • 95
- silme • 40
- yeniden arama • 27

Numaram (**4.3**) • 79

O-Ö

Onarım • 113
Otomatik Tekrar Arama (**5.6**) • 81
Otomatik Tel.Aç (**5.4.5**) • 89

P

Parola
- kısıtlama • 25
  - değiştirme • 99
- telefon • 22
  - değiştirme (**6.4**) • 94; 99

PIN • 23
- değiştirme (**6.2**) • 93

P *(devam)*

PIN2 • 24
- değiştirme (**6.7**) • 95
- kontrolü (6.1) • 92

PUK • 23
PUK2 • 24

R

Rehber • 36
- arama yapma • 27
- araştırma • 38
- numara/ad depolama • 36
- numara
  - çevirme • 38
  - düzenleme • 40
  - kopyalama • 40
  - silme • 40
  - yapıştırma • 39
- seçenekler • 39

S

Saat
- ayarlama (**5.3.1**) • 88
- çağrılar (**1.4**) • 63; 77
- dünya (**5.3.3**) • 88
- format (**5.3.4**) • 88

SDN • 42
Seçenekler
- seçme • 32

Seçme
- fonsiyonları/seçenekleri • 32

Servis
- arama numaraları (SDN) • 42
- ışığı • 15; 80

Ses
- ayarlama • 28
- zil seviyesi (**3.3**) • 74

Ses Ayarları (**3**) • 72
Sesiz
- mikrofon • 50
- tuş tonları • 49

Seyahat adaptörü • 19
Silme
- cevapsız aramayı • 31
- notlar • 83; 85
- rehber numaraları • 40
- yapılacak işler • 87

S *(devam)*

SIM kartı
dikkat edilecek hususlar • 17
kilitleme (**6.5**) • 94
takma • 17
Simgeler
açıklama • 13
SMS
ayarları (**2.4**) • 68
kullanım • 52; 65
metin mesaj simgesi • 65
yayınlama (**2.5**) • 69
Son numarayı yeniden
arama • 27
Sorunları giderme • 106

Ş

Şebeke Seçimi (**7.4**) • 101
Şebeke Servisi (**7**) • 96
Şifrenizi
SIM (**6.5**) • 94
telefon (**6.3**) • 93

T

Takvim (**5.1**) • 83
Tarih
ayarlama (**5.3.2**) • 88
format (**5.3.4**) • 88
Tek Tuşla Cevap (**4.8**) • 29; 82
Telefon
Ayarları (**4**) • 78
Kilidi (**6.3**) • 93
şifre (**6.4**) • 22; 94
Telesekreter (**2.6**) • 71
numarası (**2.6.2**) • 71
Titreşim • 75
Ton
bağlantı (**3.9**) • 77
hata (**3.7**) • 76
melodi • 75
mesaj (**3.6**) • 76
tuş takımı (**3.5**) • 75
zil sesi (**3.1**) • 72
Ts Bağlan (**2.6.1**) • 71
Tuş Takımı Tonu (**3.5**) • 75
Tuş tonları
gönderme • 50
seçme • 75
sesi ayarlama • 28
sessizleştirme • 50

T *(devam)*

Tuşlar
kaydırma • 55
kısayol • 91
tanım • 11
yeri • 10
T9 modu • 43; 44

U

Uyarı Tipi (**3.4**) • 75

W

WAP Tarayıcı (**8**) • 105

Y

Yayınları (**2.5**) • 69
Yazı
girme • 43
modları değiştirme • 44
Yeniden arama
otomatik (**4.6**) • 81
son numara • 27

Z

Zil
Sesi (**3.3**) • 74
tipi • 75
Tonu (**3.1**) • 72

Hızlı Başvuru Kartı

Açma/Kapatma	/① basılı tutun.
Çağrı yapma	① Numarayı tuşlayın. ② tuşuna basın.
Çağrı bitirme	Kısaca /① tuşuna basın.
Cevapsız aramaları cevapsız kaldıktan hemen sonra görüntüleme	① Kapağı açın ve **Göster** joker tuşuna basın. ② Başarısız çağrıları ve tuşlarına basarak kaydırın. ③ Gelen çağrıya yanıt vermek için basın.

Menü fonksiyonuna erişin	① **Menü** joker tuşuna basın. ② İstenen menüye erişmek için, menü listesini ve tuşlarına basarak kaydırın. ③ **Seç** joker tuşuna basın. ④ İstenen seçenek vurgulanana kadar ayar seçenekleri listesini ve tuşlarına basarak kaydırın. ⑤ Onaylamak için **Seç**'e basın.

- *İki joker tuşundan her biri (⋯) üzerinde belirtilen (ekranın alt satırı) işlevi yerine getirir.*

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE SGH-A300
(Product name)

SGH-A300
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001.02.28

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2001.02.28

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Bir çağrı cevaplama	Kapağı açın *veya* tuşuna basın.
Sesi ayarlama	▲ veya ▼ tuşuna basın.
Uyarı tipinin seçilmesi için	① **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**3.4**) seçin. ② Bir seçenek seçilmesi: **Sadece Işık**, **Zil Sesi**, **Titreşim**, **Titreşim+ Zil**. ③ Onaylamak için **Seç** joker tuşuna basın.

Numaraları Tel. Defterinde depolama	① Numarayı yazın. ② **Kaydet** joker tuşuna basın. ③ Adı girin. ④ **Tamam** joker tuşuna basın. ⑤ Gerekliyse konumu değiştirin. ⑥ **Tamam**'a basın.
Telefon defterinde bir numara arama	① **İsim** joker tuşuna basın. ② Adın ilk harfini girin. ③ **Tara** joker tuşuna basın. ④ Adları kaydırmak için, ve tuşlarına basın. ⑤ Çağrı yapmak için, tuşuna basın.